



EREADER
TOUCH EDITION
BEDIENUNGSANLEITUNG



Inhaltsverzeichnis

1. Erste Schritte.....	3
eReader Grundlagen.....	3
Ein Buch lesen.....	8
Bücher aus dem Kobo-Shop hinzufügen	11
Gebrauch der Kobo Desktop Software mit Ihrem eReader.....	13
2. Konfigurieren Sie Ihren eReader	15
Ändern der Einstellungen für Ruhemodus und Stromverbrauch	15
Festlegen Ihrer bevorzugten Einstellungen für Ihr Reading Life	16
Reset Ihres eReaders.....	17
Bildschirm-Refresh Feature	17
Ändern Ihrer WLAN-Einstellungen.....	17
3. Navigieren in Ihrem eReader.....	19
Was Sie in Ihrer Bibliothek alles finden.....	19
Suche nach Inhalten.....	19
Ändern und Sortieren Ihrer Bibliotheksansicht.....	20
Gebrauch Ihrer Favoritenliste	21
4. Aufbau Ihrer Bibliothek.....	23
Was versteht man unter EPUB, PDF und DRM?	23
Kobo Bücher drahtlos hinzufügen	24
Gebrauch der Kobo Desktop Software mit Ihrem eReader.....	26
Bücher über Ihren Computer hinzufügen	27
Bücher hinzufügen mit einer MicroSD Card	27
Bücher von öffentlichen Buchereien und anderen Shops hinzufügen.....	28
Bücher hinzufügen mit Adobe Digital Editions	29
Löschen von Büchern	30
Gebrauch Ihrer Favoritenliste	31
5. Lesen auf Ihrem eReader	33
eBooks und PDFs verstehen	33
Bücher lesen.....	33
PDFs lesen	39
6. Einkaufen im Kobo Shop	43
Verbinden mit dem Kobo Shop und Synchronisieren Ihrer Bibliothek über WLAN	43
Im Shop herumstöbern.....	43
Ein Buch kaufen	44
7. WLAN benutzen.....	46
Über WLAN.....	46
Mit Kobo verbinden.....	46
Abschalten des WLAN (Flugmodus).....	47
Ein Netzwerk hinzufügen.....	47
Drahtlose Netzwerke bearbeiten	48
8. Reading Life	49
Entdecken Sie Reading Life.....	49
Ihre persönlichen Einstellungen für Ihr Reading Life	52
9. Read On	53
10. Kobo kontaktieren	55



1. Erste Schritte

Inhalt dieses Abschnitts

- eReader Grundlagen
- Lesen eines eBooks
- Ein Buch vom Kobo Shop hinzufügen
- Kobo Desktop mit Ihrem eReader

eReader Grundlagen


In diesem Abschnitt finden Sie das Wichtigste, was Sie über Ihren eReader wissen müssen:

- Aufbau Ihres eReaders
- Laden Ihres eReaders
- Bedienung des Touch Screens
- Navigieren auf Ihrer Startseite und Bibliothek

Aufbau Ihres eReaders


1	Geräteschalter	Schalten Sie Ihren eReader ein oder aus, oder wählen Sie den Ruhe-Modus.
2	Micro SD Slot	Erhöhen Sie die Anzahl der auf Ihrem eReader speicherbaren eBooks mit einer Mikro-SD-Speicherkarte.
3	Zur Startseite	Gehen Sie jederzeit zurück zur Startseite.
4	USB Port	Verbinden Sie Ihren eReader mit Ihrem Computer mit dem beigefügten USB-Kabel, um den Akku des eReaders zu laden oder um ihm weitere Bücher hinzuzufügen.
5	Reset-Öffnung	Schieben Sie das Ende einer aufgebogenen Büroklammer hinein, um Ihren eReader, wenn nötig, zu resetten.



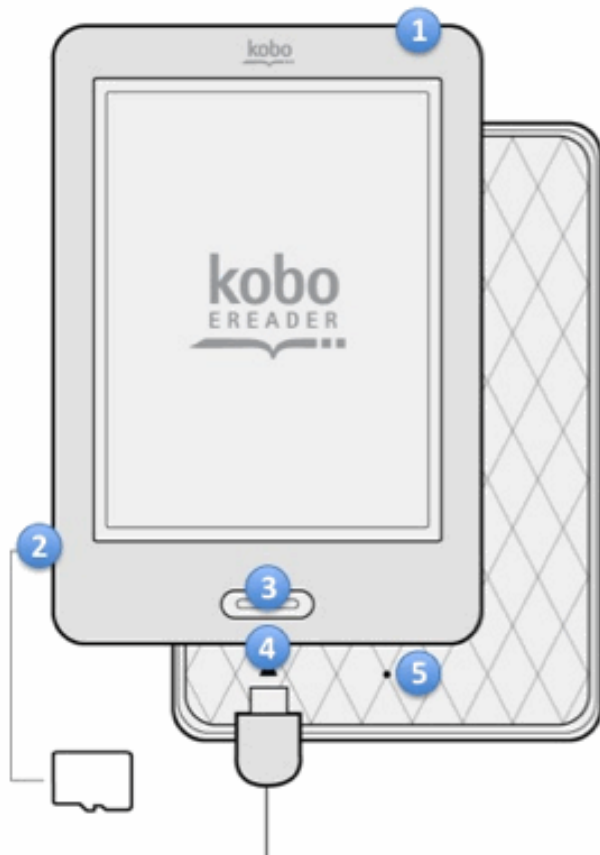





Laden Ihres eReaders

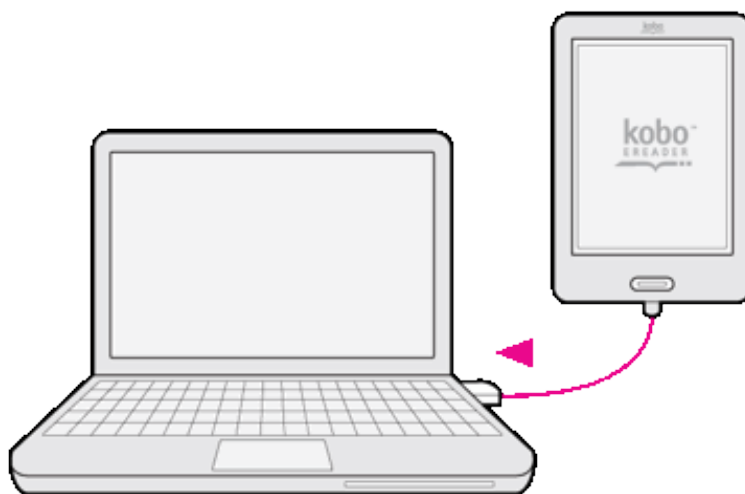Um den Akku Ihres eReaders aufzuladen, verbinden Sie den eReader mit Ihrem Computer über das USB-Kabel, das Sie in der Verpackung finden.



Ihr eReader wird so lange aufgeladen, wie Ihr Computer eingeschaltet ist. Das Laden kann bis zu drei Stunden dauern.

Während des Ladevorgangs ist oben links im Display des eReaders ein Symbol sichtbar, das die Ladung des Akkus anzeigt.

Akku-Symbol...	Bedeutung...
	Der Akku Ihres eReaders ist leer.
	Der eReader wird geladen.
	Ihr eReader ist zum Teil geladen.
	Ihr eReader ist vollständig geladen.

Um zu klären, wie weit der Akku Ihres eReaders noch geladen ist, wählen Sie den Startschirm. Sie finden dort das Akku-Symbol in der oberen linken Ecke mit der Angabe des aktuellen Ladezustands.

Ruhezustand und wieder starten

Sie können Ihren eReader abschalten oder ihn in den Ruhezustand versetzen, wenn Sie gerade nicht lesen. Beides verlängert die Akkulaufzeit. Der Hauptunterschied zwischen dem Ausschalten und dem In-Ruhezustand-Versetzen ist, dass, wenn Sie den eReader aus dem Ruhezustand wieder starten, Sie direkt zu der zuletzt aufgerufenen Seite geführt werden. Dies kann eine Buchseite oder eine Seite im Kobo-Shop oder in Ihrer Bibliothek sein, also die Seite, die Sie gerade zuvor aufgeschlagen hatten. Wenn Sie Ihren eReader ganz ausschalten, kommen Sie nach dem Einschalten erst wieder zur Startseite.

Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie den eReader in den Ruhezustand versetzen, Sie laufende Vorgänge wie die Synchronisierung Ihrer Bibliothek oder Ihre WLAN-Verbindung unterbrechen.

eReader in den Ruhezustand versetzen: Schieben Sie den Geräteschalter kurz nach rechts und lassen Sie ihn wieder los.



eReader wieder starten: Schieben Sie den Geräteschalter nach rechts und lassen Sie ihn wieder los. Das Gerät schaltet sich wieder ein.

eReader ausschalten: Schieben Sie den Geräteschalter nach rechts und halten Sie ihn solange gedrückt, bis AUSGESCHALTET erscheint.

eReader einschalten: Schieben Sie den Geräteschalter kurz nach rechts und lassen Sie ihn wieder los. Das Gerät schaltet sich ein.

Gebrauch des Touch Screens

Sie können auf den Bildschirm Ihres eReaders tippen, um Bücher zu öffnen, Seiten umzublättern, Einträge auszuwählen usw. Meist genügt es, den Schirm einfach leicht mit der Fingerspitze zu berühren, um dies zu bewirken. Es gibt noch ein paar andere Fingerbewegungen, die Sie nützen können.

• Tippen

Dies ist die häufigste Aktion. Tippen Sie einfach leicht auf den Bildschirm, um ein Buch zu öffnen, eine Seite umzublättern, ein Menü auszuwählen und vieles mehr.

• Doppelt tippen

Sie tippen auf dieselbe Schaltfläche auf dem Schirm kurz doppelt hintereinander. Lesen Sie gerade ein PDF-Dokument, so können Sie mit dem Doppeltipp in eine Seite hineinzoomen und sie damit vergrößern. Mit nochmaligem Doppeltipp können Sie den Text wieder zurück verkleinern.

• Wischen

Mit dieser Fingerbewegung können Sie das Buch, das Sie gerade lesen, durchblättern. Um vorwärts zu blättern, legen Sie einen Finger auf den rechten Bildschirmrand und wischen ihn horizontal nach links. Die Seite wird wie in einem gedruckten Buch vorwärts umgeblättert. Sie können auch vom linken Rand wischen, um im Buch zurück zu blättern.

• Drücken und Halten

Dies nennt man auch 'lange drücken'. Damit tippen Sie auf den Schirm und halten ihren Finger in der Position gedrückt. Mit dieser Fingerbewegung können Sie beim Lesen Text auswählen. Tippen Sie einfach auf ein Wort auf dem Schirm und halten ihren Finger einen Augenblick in der Position. Wenn Sie loslassen, wird Ihr eReader das Wort unterstreichen und zwei Bögen zeigen, einen an jedem Ende des Worts. Jetzt können Sie die Ziehen-Funktion wählen, um mehr Text auszuwählen.

• Ziehen

Wenn Sie gerade ein PDF-Dokument lesen und Sie zoomen hinein, um die Seite zu vergrößern, dann können Sie in der Seite herumwandern, um verschiedene Teile des Textes zu sehen. Dazu brauchen Sie nur irgendwo auf den Schirm zu tippen und Ihren



Finger leicht über den Schirm zu bewegen. Der Seitenausschnitt wird Ihrem Finger folgen.

Navigieren auf Ihrer Startseite und Bibliothek

Ihre Startseite ist das Erste, was Sie sehen, wenn Sie Ihren eReader einschalten. Darüber haben Sie nun einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre Bibliothek, die Bücher, die Sie gerade lesen, den Kobo-Shop und anderes.

Sie sehen hier die Cover von bis zu 5 Büchern, Zeitungen, Dokumenten oder Magazinen, die Sie gerade lesen. Wenn Sie neue Inhalte in Ihren eReader einfügen, werden diese auch auf dieser Seite erscheinen. Tippen Sie nur auf ein Buch-Cover, um das Buch zu öffnen und mit dem Lesen zu beginnen.

Tippen Sie auf das Bibliotheksmenü, um andere Teile Ihrer Bibliothek zu sehen.

- **Bücher** — Greifen Sie zu auf alle Bücher und andere Dokumente in Ihrer Bibliothek.
- **Zeitungen & Magazine** — Lesen Sie eine Zeitung oder Zeitschrift, die Sie abonniert haben.
- **Leseproben** — Lesen Sie Auszüge von neuen spannenden Büchern.
- **Favoriten** — Nutzen Sie diese Liste zum Zugriff auf Ihre Lieblingsbücher und Ihre aktuellen Lektüre.

Die anderen Menüs enthalten:

- **Shop** — Gehen Sie Shoppen im Kobo Shop über eine WLAN-Verbindung.
- **Reading Life** — Entdecken Sie Ihre Lesegewohnheiten und -erfolge..

Am Kopf der Seite finden Sie Symbole dafür, ob Sie gerade mit dem WLAN verbunden sind oder wieviel Ihr Akku noch geladen ist.

Am Fuß der Seite finden Sie weitere nützliche Funktionen:

- **Hilfe** — Hier finden Sie die Kobo-Kontaktadresse und die wichtigsten Hilfethemen.
- **Einstellungen** — Ändern Sie Datum und Uhrzeit, Ihre persönlichen Daten und Weiteres.
- **Sync** — Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihre Kobo-Bibliothek über die WLAN-Verbindung zu aktualisieren.

Sie können jederzeit zurückspringen zur Startseite, wenn Sie die Starttaste drücken.



Ein Buch lesen

Öffnen eines Buchs

Um ein Buch zu öffnen, tippen Sie einfach auf die Mitte des Buchcovers.

Seiten umblättern und im Buch weiterbewegen

Im Buch während des Lesens suchen, ist einfach. Zum Blättern von Seiten tippen Sie einfach auf den Seitenrand.

Wollen Sie um mehr als eine Seite vorwärts blättern, können Sie:

- die Navigationsleiste benutzen, um Seiten oder Kapitel zu wechseln.
- in das Inhaltsverzeichnis gehen, das Ihnen eine Übersicht über den Inhalt gibt und die Liste der Kapitel zeigt.

Nehmen Sie die Navigationsleiste, um im Buch herumzuwandern.

Um in einem Buch hin und her zu springen, können Sie die Navigationsleiste benutzen.

1. Tippen Sie auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu sehen.



2. Tippen Sie auf das Navigationssymbol.
3. Um das Buch durchzublätern, tippen Sie auf den Kreis in der Navigationsleiste und schieben ihn nach rechts, um vorwärts zu blättern und nach links, um zurück zu blättern.

4. Um zur nächsten Seite zu gelangen, tippen Sie auf den



Vorwärts-Button.

5. Um auf die vorige Seite zu gehen, tippen Sie auf den



Rückwärts-Button.

6. Um in das nächste Kapitel zu springen, tippen Sie auf den



Springe-vorwärts-Button.

7. Um in das vorige Kapitel zu springen, tippen Sie auf den



Springe-zurück-Button.

Die Navigationsleiste verschwindet, wenn Sie irgendwo auf den Bildschirm tippen; oder Sie tippen auf "Schließen" am Ende der Navigationsleiste.

Beachten Sie: Wenn Sie die Navigationsleiste benutzen, können Sie schnell in Ihre

Ausgangsposition zurückkehren, durch Tippen auf das  Springe-zurück-Icon.

Gebrauch des Inhaltsverzeichnisses

Hinweis: Nicht alle Bücher und Dokumente haben ein Inhaltsverzeichnis.

Gebrauch des Inhaltsverzeichnisses, um die Liste der Kapitel zu durchsuchen:

1. Tippen Sie auf die Mitte der Seite, um Ihre Leseoptionen zu sehen.



2. Menü-Icon.
3. Wählen Sie das Inhaltsverzeichnis im Menü aus.
4. Tippen Sie auf den Namen des Kapitels, das Sie öffnen wollen.

Ändern der Textdarstellung

Wenn Sie ein Buch lesen, können Sie die Schriftgröße so anpassen, wie es für Ihre Augen am angenehmsten ist. Ihr eReader bietet für die meisten Bücher unterschiedliche Schriftgrößen an.

1. Tippen Sie auf die Mitte der Seite, um Ihre Leseoptionen zu sehen.



2. Tippen Sie auf das Text-Icon.
3. Um die Schriftart zu verändern, wählen Sie einen Schriftfont aus der Font-Liste aus.
4. Um den Text zu vergrößern oder zu verkleinern, drücken Sie auf + oder - neben der Schriftgrößenskala.
5. Für größeren Zeilenabstand tippen Sie auf + oder - neben der Zeilenabstandskala.
6. Zur Einstellung der Seitenränder zwischen Text und Bildschirm tippen Sie auf + oder - nebender Ränderskala.
7. Um die Textausrichtung zu ändern, wählen Sie eine der Optionen aus:



Benutzt für Ihr Buch die Standardeinstellung.



Textausrichtung in Blocksatz.





Textausrichtung linksbündig.

Wenn Sie Ihre persönlichen Text Einstellungen gemacht haben, tippen Sie irgendwo auf dem Bildschirm, um zum Lesen zurückzukehren.

Erläuterungen:

- Sie können auch Ihre eigenen Schriftarten Ihrem eReader hinzufügen.
- Wenn Sie die Textdarstellung ändern, merkt sich Ihr eReader die von Ihnen bevorzugte Schriftgröße und Schriftart und übernimmt dies auch für andere Bücher, die Sie lesen.
- Wenn Sie ein PDF-Dokument lesen, können Sie die Schriftart und -größe nicht verändern, aber Sie können in die Seite zoomen, um die ganze Seite zu vergrößern und besser lesbar zu machen.

Schriftarten Ihrem eReader hinzufügen

Ihr eReader hat bereits verschiedene Standard-Schriftarten und Sie können leicht weitere hinzufügen. Es müssen entweder TrueType-Schriften (.ttf) oder OpenType-Schriften (.otf) sein.

1. Verbinden Sie Ihren eReader mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
2. Tippen Sie 'Verbinden' auf Ihrem eReader.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Computer Windows Explorer oder Finder auf Ihrem Mac. Wenn Sie erfolgreich verbunden sind, sollten Sie jetzt den KOBOeReader sehen.
4. Gehen Sie auf Ihren eReader.
5. Erstellen Sie einen neuen Ordner auf Ihrem eReader und nennen ihn fonts.
6. Wählen Sie von Ihrem Computer die Fonts, die Sie ergänzen möchten (im .ttf oder .otf Format) und ziehen Sie sie auf den fonts-Ordner.
7. Klicken Sie 'Auswerfen' und trennen Sie die Kabelverbindung zu Ihrem eReader.

Ihre neuen Schriftarten werden nun gezeigt, wenn Sie die Schriftdarstellung in EPUB-Büchern ändern wollen.

Schließen eines Buchs

Haben Sie zuende gelesen, können Sie den Lesemodus stoppen, indem Sie:

- Ihren eReader ausschalten oder in den Ruhezustand versetzen
- zu Ihrer Startseite gehen oder zu einer anderen Bibliotheksseite

Ihr eReader schließt Ihr Buch automatisch und merkt sich die Seite, auf der Sie zuletzt waren über eine automatische Lesezeichen-Funktion. Wenn Sie das nächste Mal das Buch öffnen, weiß der eReader, wo Sie das Lesen unterbrochen haben und geht gleich zu dieser Seite.



Die Titel der fünf Bücher, die Sie zuletzt gelesen haben, werden auf Ihrer Startseite angezeigt. Wenn Sie ein Buch gelesen haben und nicht möchten, dass es auf Ihrer Startseite erscheint, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Sie finden das Buch in Ihrer Bibliothek im Bereich 'Bücher'.



2. Tippen Sie auf das Menü-Icon und gehen Sie zu den Optionen, oder drücken und halten Sie, bis Sie das Menü sehen.
3. Wählen Sie "Gelesen".

Lesezeichen ändern/aktualisieren

Wenn Sie Lesezeichen in Ihrem Buch ändern wollen, gehen Sie so vor:

1. Öffnen Sie das Buch, das sie gerade lesen.
2. Tippen Sie in der Mitte auf den Bildschirm, um das Lesemenü zu öffnen.
3. Tippen Sie den Menu-Button in der Mitte der Fußleiste.
4. Wählen Sie Lesezeichen aktualisieren.
5. Ihr eReader wird sich mit dem WLAN verbinden, um Ihre Lesezeichen zu aktualisieren. Wählen Sie wenn nötig zuerst das WLAN-Netz.
6. Sind Ihre Lesezeichen unverändert, wird Ihr eReader Ihnen das sagen, sonst können Sie ein Update abrufen.
7. Wählen sie 'Ja', um das Update durchzuführen.

Bücher aus dem Kobo-Shop hinzufügen

Sie wollen Ihrem eReader weitere Bücher hinzufügen? Bücher aus dem Kobo-Shop ergänzen, ist einfach. Besitzen Sie bereits Kobo-Bücher, dann können Sie diese durch Synchronisieren Ihrer eReader-Bibliothek auf diese herunterladen. Wollen Sie weitere Bücher kaufen, so können Sie dies sofort über Ihr WLAN tun.

Verbindung zum Kobo-Shop oder Synchronisieren Ihrer Bibliothek über WLAN

Bevor Sie Kobo-Bücher Ihrem eReader hinzufügen, müssen Sie sich zunächst bei Kobo anmelden. Ihr eReader verbindet Sie mit Kobo über WLAN (Wireless Local Area Network). Alles was Sie brauchen, ist also der Zugriff auf ein WLAN in Ihrer Nähe.

So verbinden Sie sich mit einem drahtlosen Netzwerk:

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.



2. Tippen Sie auf das Shop-Menü oder auf das Sync-Icon.



3. Ihr eReader wird alle in Ihrer Nähe verfügbaren drahtlosen Netze auflisten.



Befindet sich ein Schloss-Symbol neben einem Netzwerknamen, so brauchen Sie zur Benutzung dieses Netzwerks ein Passwort.

4. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, das Sie benutzen wollen.
5. Wenn das Passwort für das Netzwerk abgefragt wird, benutzen Sie die virtuelle Tastatur, um es einzugeben, und tippen dann Verbinden. (Sie sehen Ihr Passwort während der Eingabe.)

Beachten Sie: Handelt es sich um ein verstecktes Netzwerk, tippen Sie das "Netzwerk-ergänzen-Icon" und folgen Sie der Benutzerführung.

Aktualisieren einer bestehenden Bibliothek

Wenn Sie schon zuvor eBooks von Kobo gekauft haben, können Sie diese leicht Ihrem eReader hinzufügen, indem Sie Ihre Bibliothek über die WLAN-Verbindung



aktualisieren. Schalten Sie Ihren eReader ein und tippen Sie auf das Sync-Symbol. Sind Sie registriert und haben Sie Ihr Setup abgeschlossen, wird Ihr eReader sich automatisch über das verfügbare WLAN bei Ihrem Kobo-Konto anmelden und die Bücher von dort herunterladen.

Ein neues Buch kaufen

Sind Sie neu bei Kobo oder wollen Sie nach neuen Büchern Ausschau halten, dann können Sie den Kobo-Shop auf Ihrem eReader durchstöbern. Verbinden Sie sich erst mit Kobo und benutzen Sie dann die Shop-Startseite (von der eReader-Startseite aus), um einen Bereich des Shops zu durchsuchen.

- **Shop-Startseite** — Besuchen Sie die Hauptseite des Shops.
- **Kategorien** — Sehen Sie eine Liste verschiedener Buchkategorien.
- **Leseempfehlungen** — Liste von Empfehlungen, handverlesen von Kobos Leseexperten.
- **Gratis-eBooks** — Ausgewählt aus der Liste kostenloser Bücher.
- **Zeitungskiosk** — Durchsuchen Sie die verfügbaren Zeitungs- und Zeitschriften-Abos.
- **Suche** — Suchen Sie nach einem bestimmten Buch.

Ein Buch kaufen:

1. Tippen Sie auf "Jetzt kaufen".
2. Wenn Sie schon bei Kobo eingekauft haben und Ihre Rechnungsdaten schon gespeichert sind, können Sie direkt zur Auftragsbestätigung gehen. Springen zu Schritt 7.



3. Geben Sie über die Tastatur Ihre Rechnungsadresse ein.
Diese Adresse steht in Verbindung mit Ihrer Kreditkarte. Wir brauchen diese Information, auch wenn Sie für Ihre Bestellung Kobo-Shop-Guthaben oder Geschenkkarten benutzen - diese Adresse wird auch gebraucht, damit die mit Ihrem Einkauf verbundenen Steuern richtig erhoben werden.
4. Tippen Sie "Weiter", um fortzufahren.
5. Geben Sie eine Kreditkarte ein, die Sie für Ihren Auftrag einsetzen wollen.
Wollen Sie eine Geschenkkarte benutzen, um Ihren Auftrag zu bezahlen, können Sie diesen Schirm auslassen. Haben Sie für Ihren Auftrag noch genügend Guthaben sind die Kreditkarten-Eingabefelder deaktiviert.
6. Tippen Sie "Weiter", um fortzufahren.
7. Haben Sie den letzten Schirm erreicht, können Sie zur Bezahlung Ihres Auftrags eine Geschenkkarte benutzen:
 - Tippen Sie "Eine Geschenkkarte eingeben".
 - Wählen Sie die Art der Geschenkkarte und geben Sie die Geschenkkartenummer ein. Hat Ihre Karte eine PIN auf der Rückseite, so geben Sie auch diese ein.
 - Tippen Sie "Übernehmen", um die Geschenkkartenummer zu bestätigen.
 - Bei Erfolg tippen Sie "Abschließen".
8. Sie wollen Sie einen Rabattcode einsetzen, um einen Preisnachlass zu erhalten:
 - Tippen Sie "Rabattcode verwenden".
 - Geben Sie Ihren Rabattcode ein.
 - Tippen Sie "Übernehmen", um den Rabattcode zu bestätigen und den Preisnachlass zu ermöglichen.
 - Tippen Sie "Abschließen".
9. Überprüfen Sie Ihren Auftrag einschließlich Ihrer Adresse und der Angaben zur Zahlungsmethode. Erscheint alles richtig, tippen Sie "Jetzt kaufen".

Sie haben es geschafft! Kobo wird Ihren Auftrag bearbeiten und Ihr eReader wird mit dem Herunterladen Ihres neuen eBooks beginnen. Das wird einen Moment dauern. Nach Abschluß finden Sie Ihr neues Buch auf Ihrer Startseite und ebenso auch im Bereich 'Bücher'.

Gebrauch der Kobo Desktop Software mit Ihrem eReader

Neben der Möglichkeit, von Ihrem eReader zum Kobo-Shop drahtlos über WLAN zu gelangen, können Sie Ihren eReader auch an Ihren Computer anschließen und die kostenfreie Kobo Desktop Software benutzen, um eBooks hinzuzufügen, Ihre eReader Bibliothek zu bearbeiten, neue eBooks zu kaufen und anderes mehr. Sie können Ihre Kobo Desktop Software auch dazu benutzen, eBooks auf Ihrem Computer zu lesen.

Wenn Sie die Kobo Desktop Software noch nicht haben, laden Sie sie herunter von:
www.kobosetup.com



Aktualisieren Ihrer Bibliothek

Wenn Sie Ihre Bibliothek aktualisieren, verbindet sich die Software mit Kobo und lädt alle eBooks, Zeitungen und Zeitschriften herunter, die Sie gekauft haben. Diese werden dann auf Ihrem Computer gespeichert, so dass Sie sie leicht im Zugriff haben und lesen können, auch wenn Sie gerade nicht mit dem Internet verbunden sind.

Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein, wenn Sie die Bibliothek Ihres eReaders synchronisieren wollen.

Aktualisieren Ihrer Kobo Desktop Bibliothek:

1. Öffnen Sie die Kobo Desktop Software auf Ihrem Computer.
2. Klicken Sie "Bibliothek aktualisieren".

Synchronisieren Ihres eReaders mit der Kobo Desktop Software

Wenn Sie Ihre eReader Bibliothek mit der Kobo Desktop Software aktualisieren, verbindet die Software Ihren eReader mit Ihrer Kobo Bibliothek und lädt Ihre Bücher über das Internet direkt auf Ihren eReader.

Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein, um die Bibliothek Ihres eReaders erfolgreich zu aktualisieren.

Synchronisieren Ihres eReaders:

1. Verbinden Sie Ihren eReader mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
2. Tippen Sie "Verbinden" auf Ihrem eReader-Bildschirm.
3. Öffnen Sie die eReader Desktop Software auf Ihrem Computer.
4. Wählen Sie das eReader-Symbol.
5. Klicken Sie "Sync."

Kabelverbindung zum eReader entfernen

Wenn Sie Ihren eReader mit der kostenfreien Kobo Desktop Software benutzen, verbindet sich Ihr Computer mit Ihrem eReader, um Bücher und andere Inhalte zu übertragen. Bevor Sie die Kabelverbindung physisch abziehen, müssen Sie zunächst die Verbindung trennen. Dies nennt man Auswerfen Ihres eReaders.

Auswerfen Ihres eReaders bei Benutzung der Kobo Desktop Software:

1. Wählen Sie in der Kobo Desktop Software das eReader-Symbol.
2. Klicken Sie Auswerfen.



2. Konfigurieren Sie Ihren eReader

Was steht in diesem Abschnitt?

- Ändern der Einstellungen für Ruhemodus und Stromverbrauch
- Ändern der Einstellungen für Ihr Reading Life
- Überprüfen Ihrer Geräteeinstellungen und Reset Ihres eReaders
- Einstellen Bildschirm-Refresh
- Einstellen auf Automatische Downloads
- Ändern Ihrer WLAN-Einstellungen


Ändern der Einstellungen für Ruhemodus und Stromverbrauch

Ist Ihr eReader im Ruhemodus oder ausgeschaltet, ist Sie das Cover Ihres zuletzt gelesenen Buchs auf dem Bildschirm zu sehen. Wenn Sie Ihren aktuellen Lesestoff nicht offenlegen möchten, können Sie dieses Feature abschalten. Sie können dann auch festlegen, ob Ihr eReader automatisch in den Ruhemodus geht oder sich abschaltet, wenn Sie ihn eine Zeitlang nicht benutzen. Damit können Sie nämlich die Laufzeit Ihres Akkus verlängern.

Zeigen und Verstecken von Buchcovern

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.




2. Tippen Sie auf  Einstellungen unten auf dem Schirm.
3. Wählen Sie Ruhemodus & Energie aus der Liste der Einstellungen.
4. Tippen Sie auf das Markierungsfeld um dieses Feature ein- oder auszuschalten.

Konfigurieren des automatischen Ruhemodus'


1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.



2. Tippen Sie auf  Einstellungen unten auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie Ruhemodus & Energie aus der Auswahlliste.
4. Bestimmen Sie die Zeitspanne bis zum automatischen Ruhemodus. Um den automatischen Ruhemodus zu deaktivieren, wählen Sie "Nie". Um ein Zeitfenster zu bestimmen, wählen Sie eine der aufgelisteten Optionen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie aufhören zu lesen, misst der eReader die vergangene inaktive Zeit und schaltet dann entsprechend der Vorgaben in den Ruhemodus.

Konfigurieren der automatischen Abschaltung des Geräts


1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf  Einstellungen unten auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie Ruhemodus & Energie aus der Auswahlliste.
4. Suchen Sie die Zeiteingabe für die automatische Stromabschaltung. Um dieses Feature zu deaktivieren, wählen Sie "Nie". Um ein Zeitfenster zu bestimmen, wählen Sie eine der aufgelisteten Optionen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie aufhören zu lesen, misst der eReader die vergangene inaktive Zeit und schaltet dann entsprechend der Vorgaben das Gerät aus.

Festlegen Ihrer bevorzugten Einstellungen für Ihr Reading Life


Ihr Reading Life beginnt, sobald Sie Ihren eReader das erste Mal benutzen. Sie können gleich Preise gewinnen und mühelos Ihre Lesestatistik verfolgen.

Reading Life ein- und abschalten

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf  Einstellungen unten auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie Reading Life aus der Liste der Einstellungen.
4. Um Reading Life ein- oder abzuschalten, tippen Sie einfach auf das Markierungsfeld.

Meldungen ein- und abschalten

Meldungen sind hier Kurznachrichten, die am unteren Bildschirmrand erscheinen, wenn Sie einen neuen Preis gewonnen haben. Schalten Sie dies ein oder aus:


1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf  Einstellungen unten auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie Reading Life aus der Liste der Einstellungen.
4. Um die Meldungen ein- oder abzuschalten, tippen Sie einfach auf das Markierungsfeld.

Reset Ihres eReaders

Die Reset-Funktion Ihres Geräts wird alle Ihre derzeitigen Einstellungen löschen und sie auf die Fabrikeinstellungen zurücksetzen. Es werden auch Ihre Kontoeinstellungen und alle Bücher und Dokumente, Zeitungen und Zeitschriften gelöscht.

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.




2. Tippen Sie auf  Einstellungen unten auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie Geräteinformation aus der Liste der Einstellungen.
4. Tippen Sie Reset auf Fabrikeinstellungen.
5. Bestätigen Sie, dass Sie Ihr Gerät zurücksetzen wollen. Ihr Gerät wird nun den Reset-Befehl ausführen und sich abschalten.

Bildschirm-Refresh Feature

Wenn Sie bemerken, dass beim Weiterlesen Text oder Bilder nicht vollständig von Ihrem Bildschirm verschwinden, können Sie selber einstellen, nach wieviel umgeblätternen Seiten Ihr eReader ein komplettes Refresh Ihres Bildschirms durchführt.

1. Wenn Sie gerade lesen, tippen Sie in der Mitte auf den Bildschirm, damit das Lesemenü am Fuß der Seite erscheint.



2. Tippen Sie auf das Menu-Icon  in der Mitte. Es öffnet sich ein Pop-up-Menü.
3. Wählen Sie 'Erweiterte Einstellungen'.
4. Wählen Sie bei 'Bildschirm aktualisieren nach' eine Seitenzahl zwischen 1 und 6. Damit legen Sie fest, nach wievielen gelesenen Seiten ein Bildschirm-Refresh vorgenommen wird.
5. Tippen Sie rechts oben auf X, um zum Buch zurückzukehren.

Diese Einstellung wird für alle Bücher, die Sie lesen, beibehalten, nicht nur für das, das Sie gerade lesen.

Ändern Ihrer WLAN-Einstellungen


Sie können sich über eine drahtlose Internet-Verbindung (WLAN) von Ihrem eReader aus mit Kobo verbinden, Ihre Bibliothek aktualisieren und neue Bücher einkaufen. Ihr eReader sucht automatisch nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken, wo immer Sie sich aufhalten. Sie können diese Funktion aber auch zur Stromersparnis abschalten und damit die Laufzeit des Akkus verlängern. Dies ist auch nötig, wenn Sie Ihren eReader während einer Flugreise benutzen wollen.



Abschalten des WLAN (Flugmodus)

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.



2. Tippen Sie auf  Einstellungen unten auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie WLAN aus der Liste der Einstellungen.
4. Sie sehen jetzt eine Liste für WLAN-Optionen. Mit der ersten Option (Flugmodus) können Sie die WLAN-Funktion ein- und ausschalten.
5. Zum Ein- und Ausschalten des Flugmodus' tippen Sie auf das Markierungsfeld.

Eingeben Ihres drahtlosen Netzwerks


Jedes Mal, wenn Sie ein drahtloses Netzwerk genutzt haben, merkt sich Ihr eReader das Netzwerk und fügt es zur Liste seiner bekannten Netzwerke hinzu. Wird die Liste zu lang oder enthält sie Namen von nicht mehr benutzten Netzwerken, können Sie die Liste bearbeiten und ggf. Einträge löschen.

Beachten Sie: Je kürzer die Liste der bekannten Netzwerke, desto schneller funktioniert die automatische Einwahl in ein bekanntes Netz.

Löschen von Netzwerken aus der Liste bekannter Netzwerke:

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.



2. Tippen Sie auf  Einstellungen unten auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie WLAN aus der Liste der Einstellungen.
4. Suchen Sie den Eintrag Drahtlose Netzwerke verwalten.
5. Tippen Sie Bearbeiten.
6. Überprüfen Sie die Liste und wählen Sie die Markierungsfelder neben den Netzwerken, die gelöscht werden sollen (oder tippen Sie Alle auswählen).
7. Tippen Sie Löschen.
8. Tippen Sie OK, wenn Ihr eReader sie fragt, ob Sie sicher sind, dass diese Netzwerke gelöscht werden sollen.

3. Navigieren in Ihrem eReader

Was steht in diesem Abschnitt?

- Was Sie in Ihrer Bibliothek alles finden
- Suchen nach Inhalten
- Ändern und ordnen Ihrer Bibliotheksansicht
- Ihre Favoritenliste

Was Sie in Ihrer Bibliothek alles finden

Ihr eReader hat Bücher und andere Dokumente in verschiedenen Bereichen gespeichert, wo sie leicht zu finden sind.

• **Kürzlich ergänzte oder geöffnete Inhalte**

Bis zu fünf eBooks, Zeitungen, Zeitschriften oder Dokumente, die Sie gerade lesen, erscheinen auf Ihrer Startseite. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.

• **Bücher und PDFs**

Diese erscheinen in Ihrem Bereich 'Bücher'. Um dahin zu gelangen, tippen Sie auf Ihrer Startseite auf das Bibliotheksmenü und wählen dann 'Bücher'.

• **Abonnements**

Wenn Sie Abos von Kobo-Zeitungen oder -Zeitschriften haben, werden diese in Ihrer Liste 'Zeitungen & Magazine' genannt. Um dahin zu gelangen, tippen Sie auf Ihrer Startseite auf das Bibliotheksmenü und wählen Sie dann 'Zeitungen & Magazine'.

• **Kostenlose Leseproben**

Kostenlose Leseproben finden Sie in einem eigenen Bereich der Bibliothek, wenn sie vom Shop heruntergeladen wurden. Sie gelangen dahin, wenn Sie auf Ihrer Startseite auf das Bibliotheksmenü gehen und 'Leseproben' antippen.

• **Aktuelle und Lieblingsliteratur**

Sie ermöglichen einen Schnellzugriff auf Ihren aktuellen Lesestoff und Ihre Lieblingsbücher, wenn Sie diese Bücher auf Ihre Favoritenliste stellen. Sie gelangen dahin, indem Sie 'Favoriten' auf Ihrem Bibliotheksmenü antippen.

Suche nach Inhalten


Wissen Sie schon genau, was Sie lesen wollen, so können Sie in Ihrer Bibliothek direkt nach bestimmten Titeln oder Autoren suchen.



Durchsuchen Ihrer Bibliothek:

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf das Bibliotheksmenü und wählen Sie 'Bücher', 'Zeitungen & Magazine', 'Leseproben' oder 'Favoriten'.



3. Tippen Sie auf das  Suche-Icon.
Geben Sie über das virtuelle Keyboard einen Buchtitel, Autorennamen oder Suchbegriff ein. Ihr eReader sucht nun entsprechend Ihren Eingaben und nennt die möglichen Ergebnisse.

Hinweis: Durch Tippen auf die gelisteten Vorschläge gelangen Sie direkt zu den gesuchten Inhalten.




4. Tippen Sie auf dem virtuellen Keyboard auf Suchen.
5. Überprüfen Sie Ihre Suchergebnisse und tippen Sie auf eines für weitere Information.
6. Tippen Sie auf ein Buchcover und beginnen Sie mit dem Lesen.

Hinweis: Sie können die Suche jederzeit beenden, indem Sie rechts unten die Schließen-Taste drücken.

Ändern und Sortieren Ihrer Bibliotheksansicht

Sie können Ihrer Bibliothek ein unterschiedliches Aussehen geben und auch die Sortierung ändern.

Ihre Bibliothek hat drei Darstellungsformen. Ihre Bücher werden gezeigt als:

-  Cover-Ansicht, wo nur die Buchumschläge gezeigt werden
-  Einzelbuch-Ansicht, wo nur jeweils ein Buch gezeigt wird mit Buchumschlag, Titel und Autor
-  Listen-Ansicht, wo eine Liste von Büchern gezeigt wird mit Buchumschlägen, Titeln und Autoren



Zur Auswahl einer Ansicht gehen Sie in die Bibliothek und tippen auf das Ansichts-Icon unten auf dem Bildschirm. Sie können eine Art der Darstellung aus der Liste auswählen.

Haben Sie eine Darstellungsart gewählt, können Sie die Sortierung der Bücher ändern. Tippen Sie Sortieren oben auf der Bildschirmmitte, um die verschiedenen Optionen zu sehen: Nach Titel sortieren, Nach Autor sortieren oder Nach Datum sortieren. Wählen Sie eine Sortierart.

Gebrauch Ihrer Favoritenliste

Gelegentlich wollen Sie vielleicht bestimmte Bücher weiter im Auge behalten. Um Ihnen dies zu erleichtern, bietet Ihnen Ihr eReader einen besonderen Platz, der Ihnen einen Schnellzugriff auf Ihre aktuellen Lieblingstitel und den von Ihnen favorisierten Lesestoff ermöglicht. Dies ist die Liste Ihrer 'Favoriten'. Sie können jederzeit Bücher Ihren



Favoriten hinzufügen, wenn Sie das Herz-Icon sehen.

Zur Favoritenliste gehen:

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.
2. Wählen Sie in der Bibliothek die 'Favoriten'.

Bücher Ihren Favoriten hinzufügen:

1. Öffnen Sie das Bibliotheksmenü und wählen Sie eine Liste.
2. Bestimmen Sie den Buchtitel, den Sie Ihrer Favoritenliste hinzufügen wollen.
3. Machen Sie jetzt Folgendes:



- Wenn Sie ein Herz-Symbol neben dem Buchtitel sehen, tippen Sie darauf, um es Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.



- Sonst tippen Sie auf das Menü-Icon oder drücken und halten Sie das Buchcover, um das Menü zu öffnen. Wählen Sie: 'Zu Favoriten hinzufügen'.

Ein Buch aus der Favoritenliste löschen:

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf die Bibliothek und wählen Sie 'Favoriten'.
3. Suchen Sie das Buch, das Sie aus der Liste entfernen wollen.

4. Wählen Sie eine der Möglichkeiten:



- Tippen Sie auf das Herz-Icon, um das Buch aus der Favoritenliste zu entfernen.



- Oder tippen Sie auf das Menü-Icon (wenn eines erscheint) oder drücken und halten Sie das Buchcover, um das Menü zu öffnen. Wählen Sie "Aus der Favoritenliste löschen."

4. Aufbau Ihrer Bibliothek

Was steht in diesem Kapitel?

- Was ist EPUB, PDF und DRM?
- Kobo Bücher drahtlos
- Kobo Bücher über die Kobo Desktop Software hinzufügen
- Bücher hinzufügen über Ihren Computer
- Bücher hinzufügen mit einer Micro SD Card
- Hinzufügen von Büchern öffentlicher Büchereien oder anderen Shops
- Hinzufügen von Büchern mit Adobe Digital Editions
- Bücher löschen
- Einsatz Ihrer Favoritenliste

Was versteht man unter EPUB, PDF und DRM?

eBooks gibt es in unterschiedlichen Formaten. Suchen Sie nach Lesestoff für Ihren Kobo eReader, so schauen Sie nach eBooks im EPUB- oder PDF-Format.

Es gibt auch verschiedene Arten von EPUBs: Kobo EPUBs, die vom Kobo Shop kommen und andere EPUBs, die von anderen Quellen herrühren. Manche EPUBs können möglicherweise nicht alle Features unterstützen, die für Kobo EPUBs vorgesehen sind.

Hinweis: Einige EPUBs zeigen am rechten Bildschirmrand die Seitennummern der gedruckten Buchausgabe. Sie können diese Funktion im Lesemenü über 'Erweiterte Einstellungen' ausschalten.

Manche Bücher sind kopiergeschützt mit einem Digital Rights Management (DRM). DRM verhindert nicht autorisiertes Kopieren von Büchern und wird oft eingesetzt für Bücher, die Sie von Büchereien oder anderen Shops bekommen. Es gibt verschiedene Arten von DRM. Ihr eReader nutzt das Adobe DRM.

Wenn Sie Bücher gefunden haben, die Sie lesen wollen, gibt es verschiedene Wege, sie Ihrem eReader hinzuzufügen. Sie können die Bücher übertragen

- mit einer WLAN-Verbindung zu Ihrem eReader
- mit der kostenlosen Kobo Desktop Software auf Ihrem Computer
- über Adobe Digital Editions
- mit einer Micro SD Card
- über Drag & Drop - anklicken, halten, verschieben und loslassen

Welche Methode am besten geeignet ist, hängt davon ab, ob Ihre Bücher über DRM geschützt sind und woher sie stammen.



Kommen Ihre Bücher vom Kobo Shop, können Sie sie einfach über Ihre WLAN-Verbindung hinzufügen oder über Ihren Computer durch Einsatz der kostenlosen Kobo Desktop Software.

Sind Ihre Bücher DRM-geschützt, können Sie sie über Adobe Digital Editions Ihrem eReader hinzufügen.

Sind Ihre Bücher nicht DRM-geschützt, können Sie sie Ihrem eReader hinzufügen über:

- Micro SD Card
- Drag & Drop
- Adobe Digital Editions

Kobo Bücher drahtlos hinzufügen

Ihr eReader kann sich über eine drahtlose Internetverbindung mit Kobo verbinden (WLAN). Ist Ihr eReader verbunden, können Sie eBooks hinzufügen und neue eBooks problemlos kaufen. Bereits gekaufte Bücher können Sie jederzeit durch Synchronisieren mit Ihrer eReader-Bibliothek auf Ihr Gerät herunterladen.

Verbinden mit dem Kobo Shop und Synchronisieren Ihrer Bibliothek über WLAN

Ehe Sie Kobo-Bücher Ihrem eReader hinzufügen, müssen Sie erst eine Verbindung mit Kobo herstellen. Sie können Ihren eReader über ein WLAN (drahtlosen Internetzugang) verbinden. Alles was Sie brauchen, ist der Zugriff auf ein WLAN-Netzwerk in Ihrer Nähe.

Mit einem WLAN verbinden:

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.



2. Wählen Sie im Shop-Menü das Sync-Icon.

3. Ihr eReader wird alle WLAN-Netze in Ihrer Nähe auflisten. Steht ein Schloss-Symbol neben einem Netzwerknamen, dann brauchen Sie für dieses Netz ein Passwort.
4. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, das Sie benutzen wollen.
5. Werden Sie aufgefordert das Passwort einzugeben, wählen Sie das virtuelle Keyboard und geben das Passwort ein und tippen Sie dann Verbinden. (Sie können auf Passwort Zeigen tippen, um zu sehen, was Sie eingeben.)



Hinweis: Sie können auch ein verstecktes Netzwerk hinzufügen, indem Sie auf Netzwerk-einfügen tippen.

Aktualisieren einer bestehenden Bibliothek

Wenn Sie schon zuvor eBooks von Kobo gekauft haben, dann können Sie diese ganz einfach Ihrer Bibliothek hinzufügen, indem Sie sie über WLAN aktualisieren. Verbinden



Sie sich mit Kobo und tippen Sie dann auf das Sync-Icon. Haben Sie sich registriert und Ihre Installation abgeschlossen, wird Ihr eReader alle Bücher von Ihrem Kobo-Konto herunterladen.

Ein neues Buch kaufen

Sind Sie neu bei Kobo und sind vielleicht interessiert an Buchneuerscheinungen, dann können Sie den Kobo Shop auf Ihrem eReader durchstöbern. Melden Sie sich zuerst bei Kobo an und gehen Sie dann über das Shop-Symbol auf Ihrer Startseite, um dann einen Bereich des Shops zu durchsuchen.

- **Shop-Startseite** — Besuchen Sie die Hauptseite des Shops.
- **Kategorien** — Sehen Sie eine Liste verschiedener Buchkategorien.
- **Leseempfehlungen** — Liste von Empfehlungen, handverlesen von Kobos Leseexperten.
- **Gratis-eBooks** — Ausgewählt aus der Liste kostenloser Bücher.
- **Zeitungskiosk** — Durchsuchen Sie die verfügbaren Zeitungs- und Zeitschriften-Abos.
- **Suche** — Suchen Sie nach einem bestimmten Buch.

Ein Buch kaufen:

1. Tippen Sie auf "Jetzt kaufen".
2. Wenn Sie schon bei Kobo eingekauft haben und Ihre Rechnungsdaten schon gespeichert sind, können Sie direkt zur Auftragsbestätigung gehen. Springen zu Schritt 7.
3. Geben Sie über die Tastatur Ihre Rechnungsadresse ein.
Diese Adresse steht in Verbindung mit Ihrer Kreditkarte. Wir brauchen diese Information, auch wenn Sie für Ihre Bestellung Kobo-Shop-Guthaben oder Geschenkkarten benutzen. Diese Adresse wird auch gebraucht, damit die mit Ihrem Einkauf verbundenen Steuern richtig erhoben werden.
4. Tippen Sie "Weiter", um fortzufahren.
5. Geben Sie eine Kreditkarte ein, die Sie für Ihren Auftrag einsetzen wollen.
Wollen Sie eine Geschenkkarte benutzen, um Ihren Auftrag zu bezahlen, können Sie diesen Schirm überspringen. Haben Sie für Ihren Auftrag noch genügend Guthaben, sind die Kreditkarten-Eingabefelder deaktiviert.



6. Tippen Sie "Weiter", um fortzufahren.
7. Haben Sie den letzten Schirm erreicht, können Sie zur Bezahlung Ihres Auftrags eine Geschenkkarte benutzen:
 - Tippen Sie "Eine Geschenkkarte eingeben".
 - Wählen Sie die Art der Geschenkkarte und geben Sie die Geschenkkartenummer ein. Hat Ihre Karte eine PIN auf der Rückseite, so geben Sie auch diese ein.
 - Tippen Sie "Übernehmen", um die Geschenkkartenummer zu bestätigen.
 - Bei Erfolg tippen Sie "Abschließen".
8. Wollen Sie einen Rabattcode einsetzen, um einen Preisnachlass zu erhalten:
 - Tippen Sie "Rabattcode verwenden".
 - Geben Sie Ihren Rabattcode ein.
 - Tippen Sie "Übernehmen", um den Rabattcode zu bestätigen und den Preisnachlass zu ermöglichen.
 - Tippen Sie "Abschließen".
9. Überprüfen Sie Ihren Auftrag einschließlich Ihrer Adresse und der Angaben zur Zahlungsmethode. Erscheint alles richtig, tippen Sie "Jetzt kaufen".

Sie haben es geschafft! Kobo wird Ihren Auftrag bearbeiten und Ihr eReader wird mit dem Herunterladen Ihres neuen eBooks beginnen. Das wird einen Moment dauern. Nach Abschluß finden Sie Ihr neues Buch auf Ihrer Startseite und ebenso auch im Bereich 'Bücher'.

Gebrauch der Kobo Desktop Software mit Ihrem eReader

Kobo bietet auch eine kostenlose Software für Ihren Computer, mit der Sie eBooks lesen und neue eBooks kaufen können. Mit dieser Software — Kobo Desktop — haben Sie auch Zugriff auf Ihre eReader Bibliothek.

Wenn Sie die Kobo Desktop Software noch nicht haben, laden Sie sie herunter von:
www.kobosetup.com

Synchronisieren: Durch Synchronisieren stellen Sie sicher, dass Ihr eReader stets Ihre neuesten Bücher, Zeitungen und Magazine gespeichert sind.

Synchronisieren Ihres eReaders:

1. Verbinden Sie Ihren eReader mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
2. Tippen Sie "Verbinden" auf Ihrem eReader-Bildschirm.
3. Öffnen Sie die eReader Desktop Software auf Ihrem Computer.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Internet-Verbindung haben.
5. Wählen Sie das eReader-Symbol.
6. Klicken Sie "Sync."



Bücher über Ihren Computer hinzufügen

Sie können Ihren eReader mit Ihrem Computer verbinden und dann über "Drag&Drop" (anklicken, halten und verschieben) Bücher Ihrer eReader-Bibliothek hinzufügen.

Dafür brauchen Sie:

- Einen Windows-PC oder einen Mac
- Das USB-Kabel, das Sie mit Ihrem eReader erhalten haben
- Das gewünschte eBook im EPUB- oder PDF-Format

Hinweis: Sie können keine DRM-geschützten Bücher mit der Drag&Drop-Methode hinzufügen.

Bücher hinzufügen mit einem Windows-PC

1. Verbinden Sie Ihren eReader über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Tippen Sie "Verbinden" auf Ihrem eReader-Schirm.
3. Wenn Windows Sie zur Eingabe auffordert, wählen Sie 'Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen'. Dann öffnet sich ein Fenster und zeigt den Inhalt Ihres eReaders.
4. Gehen Sie dann in einem anderen Fenster zu dem Verzeichnis, wo Sie die zu überspielenden eBooks gespeichert haben.
5. Verschieben Sie nun diese eBooks per Drag&Drop in das eReader-Fenster.

Erledigt! Sie können jetzt Ihren eReader vom PC trennen ("auswerfen") und Ihre neuen Bücher lesen.

Bücher hinzufügen mit dem Mac-Computer

1. Verbinden Sie Ihren eReader über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Tippen Sie "Verbinden" auf Ihrem eReader-Schirm.
3. Öffnen Sie den Dateimanager auf Ihrem MAC ("Finder").
4. Wählen Sie KOBO eReader aus der Geräte-Liste.
5. Gehen Sie dann in einem anderen Fenster zu dem Verzeichnis, wo Sie die zu überspielenden eBooks gespeichert haben.
6. Verschieben Sie nun diese eBooks per Drag&Drop in das eReader-Fenster.

Erledigt! Sie können jetzt das Kabel ausstecken und Ihre neuen Bücher lesen.

Bücher hinzufügen mit einer MicroSD Card

Sie können die Anzahl der auf Ihrem eReader verfügbaren eBooks erhöhen, indem Sie eine Mikro-SD-Speicherkarte mit bereits darauf gespeicherten eBooks in den eReader



einschieben. Die eBooks müssen entweder das EPUB- oder das PDF-Format haben. Es ist egal, wo sie auf der Karte gespeichert sind — Ihr eReader wird die ganze Karte auf gespeicherte eBooks scannen und die gefundenen in Ihrer Bibliothek auflisten. Der eReader ignoriert alle Dateien, die er nicht lesen kann.

Hinweise:

- Sie können keine DRM-geschützten eBooks von einer Micro SD Card lesen.
- Ihr eReader kopiert keine Bücher von der Speicherkarte, er liest lediglich die Bücher, die darauf gespeichert sind. Das heißt, dass die Karte solange im Gerät eingesteckt bleiben muss, solange Sie ein Buch davon lesen wollen.

Bücher einer Micro SD Card hinzufügen:

1. Speichern Sie Ihre EPUB- oder PDF-Dateien auf einer Micro SD Card.
2. Schalten Sie Ihren eReader aus.
3. Schieben Sie die Karte in den Kartenschacht an der Seite des eReaders und drücken Sie sie behutsam hinein.
4. Schalten Sie Ihren eReader ein.

Ihr eReader wird die Speicherkarte auf Bücher und Dokumente hin überprüfen und Ihre Bibliothek aktualisieren. Dies kann ein paar Minuten dauern.

Bücher von öffentlichen Büchereien und anderen Shops hinzufügen

Wollen Sie eBooks von einer öffentlichen Bücherei ausleihen, um sie auf Ihrem eReader zu lesen? Vielleicht wollen Sie auch Bücher aus anderen Quellen nutzen?

Die meisten eBooks, die Sie ausleihen, sind über ein Digital Rights Management (Digitale Rechteverwaltung) oder DRM geschützt. Das heißt, sie sind kopiergeschützt, so dass nur Sie sie lesen können (und im Fall von aus einer Bücherei geliehenen Büchern auch nur über eine begrenzte Zeit). Ihr eReader kann mit dem Adobe DRM geschützte eBooks lesen. Das Adobe DRM wird von den meisten Büchereien und eBook Shops benutzt.

Sie erkennen diese Art des Kopierschutzes daran, dass die von Ihnen gekauften oder ausgeliehenen eBook-Dateien eine .acsm Endung (so wie sonst eine .epub or .pdf Endung) haben. Die .acsm Datei enthält die Lizenzinformation, um Ihr eBook zu entschlüsseln.

Um eines dieser Bücher auf Ihrem eReader lesen zu können, brauchen Sie eine Software "Adobe Digital Editions". Damit können Sie ihre .acsm Datei öffnen, die Lizenzinformation lesen, Ihr eBook herunterladen und es auf Ihren eReader kopieren.



Weitere Informationen zu diesem Thema:

Bücher hinzufügen mit Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions ist eine kostenlose Software, die Sie dazu benutzen können, um eBooks auf Ihren eReader zu übertragen. Wählen Sie Adobe Digital Editions besonders für DRM-geschützte Bücher. Sie können damit aber auch normale eBooks ihrem eReader hinzufügen.

Wie bekommt man Adobe Digital Editions?

Sie können die kostenlose Adobe Digital Editions Software herunterladen von:

www.adobe.com/products/digitaleditions

Nutzungsberechtigung für Ihren eReader von Adobe erwerben (autorisieren)

Sie brauchen dies nur einmal zu tun.

Ihren eReader autorisieren:

1. Installieren Sie Adobe Digital Editions von www.adobe.com/products/digitaleditions
2. Werden Sie zur Auswahl aufgefordert, wählen Sie "Authorize Computer".
3. Haben Sie noch keine Adobe ID, klicken Sie, um einen Adobe ID Online Link zu erhalten. Adobe wird Ihren Webbrowser starten und Sie auf die Seite zur Anmeldung bei Adobe leiten. Folgen Sie den Anweisungen, um ein Adobe-Konto einzurichten. Kehren Sie danach zurück zu Adobe Digital Editions.
4. Geben Sie Ihre Adobe ID und das Passwort ein und klicken Sie "Anmelden".
5. Klicken Sie "Beenden", wenn Adobe Ihren Computer autorisiert hat.
6. Verbinden Sie Ihren eReader mit Ihrem Computer und tippen Sie "Verbinden".
7. Starten Sie erneut Adobe Digital Editions. Es sollte Ihren eReader erkennen und den "Device Setup Assistant" starten.
8. Klicken Sie "Authorize Device".
9. Klicken Sie "Beenden", um den Vorgang abzuschließen.

Hinzufügen von mit DRM geschützten eBooks mit Adobe Digital Editions

Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.

1. Verbinden Sie Ihren eReader mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
2. Tippen Sie "Verbinden" auf dem Schirm Ihres eReaders.



3. Gehen Sie dann auf Ihrem Computer in das Verzeichnis, in dem sich die heruntergeladenen eBooks mit .acsm befinden.
4. Doppelklicken Sie die .acsm Datei. Adobe Digital Editions sollte dann automatisch das eBook herunterladen und öffnen.
5. Klicken Sie auf das Bibliotheks-Icon und wechseln Sie zur Bibliotheks-Startseite.
6. Wählen Sie Ihr neues Buch und ziehen Sie es auf das Bücherbord Ihres Kobo eReaders.

Ihr neues eBook liegt nun bereit, um auf Ihrem eReader gelesen zu werden.

Hinzufügen von normalen eBooks zu Ihrem eReader mit Adobe Digital Editions

Sie können mit Adobe Digital Editions sowohl EPUB wie PDF-Books Ihrem eReader hinzufügen, auch wenn Sie mit DRM geschützt sind.

Bücher hinzufügen:

1. Verbinden Sie Ihren eReader mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
2. Tippen Sie "Verbinden" auf dem Schirm Ihres eReaders.
3. Gehen Sie auf Ihrem Computer in das Verzeichnis, wo Sie Ihr eBook gespeichert hatten.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre eBook-Datei und wählen Sie über "Öffnen mit" Adobe Digital Editions. Das Programm sollte automatisch starten, das Buch herunterladen und es öffnen.
5. Tippen Sie auf das Bibliotheks-Icon und wechseln Sie zur Bibliotheks-Startseite.
6. Wählen Sie Ihr neues Buch und ziehen Sie es auf das Bücherbord Ihres Kobo eReaders. Ihr neues eBook liegt nun bereit, um auf Ihrem eReader gelesen zu werden.

Löschen von Büchern




Wenn Sie ein Buch fertig gelesen haben, können Sie es von Ihrem eReader wieder entfernen.

Hinweise:

- Das bedeutet, dass Sie auch wenn Sie noch andere Kobo eReading Apps benutzen, von diesen aus keinen Zugriff mehr auf dieses Buch haben werden.
- Aber seien Sie unbesorgt. Sie können ein einmal gekauftes Buch immer wieder von Ihrem Kundenkonto bei kobo.com abrufen. Gehen Sie einfach zur Seite "Mein Kundenkonto". Sie können jederzeit Bücher aus Ihrer Einkaufshistorie erneut in Ihre Bibliothek herunterladen.




Ein Buch löschen:

1. In Ihrer Bibliothek tippen Sie unten auf der Startseite auf das  Ansichten-Icon.
2. Wählen Sie die  Listen-Ansicht.
3. Wählen Sie das betreffende Buch aus und tippen Sie auf das  Icon direkt daneben.
4. Tippen Sie "Löschen".
5. Bestätigen Sie die Löschung.

Gebrauch Ihrer Favoritenliste



Gelegentlich wollen Sie vielleicht bestimmte Bücher weiter im Auge behalten. Um Ihnen dies zu erleichtern, bietet Ihnen Ihr eReader einen besonderen Platz, der Ihnen einen Schnellzugriff auf Ihre aktuellen Lieblingstitel und den von Ihnen favorisierten Lesestoff ermöglicht. Dies ist die Liste der Favoriten. Sie können jederzeit Büchern Ihren Favoriten

hinzufügen, wenn Sie das  Herz-Icon sehen.

Zur Favoritenliste gehen:


1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.
2. Wählen Sie in der Bibliothek 'Favoriten'.


Bücher Ihren Favoriten hinzufügen:

1. Öffnen Sie das Bibliotheksmenü und wählen Sie eine Liste.
2. Bestimmen Sie den Buchtitel, den Sie Ihren Favoriten hinzufügen wollen.
3. Machen Sie jetzt Folgendes:
 - Wenn Sie ein  Herz-Symbol neben dem Buchtitel sehen, tippen Sie darauf, um es Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.
 - Sonst tippen Sie auf das  Menü-Icon, oder drücken und halten Sie das Buchcover, um das Menü zu öffnen. Wählen Sie: 'Zu Favoriten hinzufügen'.

Ein Buch aus der Favoritenliste löschen:

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf die Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf die Bibliothek und wählen Sie die Favoritenliste.
3. Suchen Sie das Buch, das Sie aus der Liste entfernen wollen.
4. Wählen Sie eine der Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf das  Herz-Icon, um das Buch aus der Favoritenliste zu entfernen.

- Oder tippen Sie auf das  Menü-Icon (wenn eines erscheint), oder drücken und halten Sie das Buchcover, um das Menü zu öffnen. Wählen Sie "Aus der Favoritenliste löschen".

5. Lesen auf Ihrem eReader



Was steht in diesem Kapitel?

- eBooks und PDFs verstehen
- eBooks lesen
- PDFs lesen

eBooks und PDFs verstehen

eBooks gibt es in unterschiedlichen Formaten. Suchen Sie nach Lesestoff für Ihren Kobo eReader, so schauen Sie nach eBooks im EPUB- oder PDF-Format. Der Hauptunterschied zwischen einem EPUB und einem PDF liegt wohl in der unterschiedlichen Art sie zu lesen. Es gibt Unterschiede, wie man Seiten umblättert und wie sie beim Lesen dargestellt werden.

Ob ein Buch ein EPUB oder ein PDF ist, erkennen Sie an den Buchdetails in Ihrer Bibliothek:

1. Tippen Sie in Ihrer Bibliothek auf das  Ansichten-Icon unten auf dem Bildschirm.
2. Wählen Sie die  Listen-Ansicht, die Cover-Ansicht oder die Matrix-Ansicht.
3. Wählen Sie das Buch, das Sie interessiert aus. Sie erkennen nun an der Dateiendung den Dateityp des eBooks — entweder EPUB oder PDF.

Bücher lesen

Dieser Abschnitt behandelt die Grundlagen, die Sie zum Lesen von EPUBs kennen sollten:

- Öffnen eines Buchs
- Seiten umblättern und im Buch weiterbewegen
- Schrift vergrößern, verkleinern oder sonstwie verändern
- Schließen eines Buchs
- Text markieren
- Wörterbuch benutzen



Öffnen eines Buchs

Um ein Buch zu öffnen, tippen Sie einfach auf den Titel oder das Buchcover.

Seiten umblättern und im Buch weiterbewegen

Zum Blättern von Seiten tippen Sie einfach auf den Seitenrand.

Wollen Sie um mehr als eine Seite vorwärts blättern, können Sie:

- die Navigationsleiste benutzen, um Seiten oder Kapitel zu wechseln.
- in das Inhaltsverzeichnis gehen, das Ihnen eine Übersicht über den Inhalt gibt und die Liste der Kapitel zeigt.

Gebrauch der Navigationsleiste

Um in einem Buch hin und her zu springen, können Sie die Navigationsleiste benutzen.

1. Tippen Sie auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu sehen.



2. Tippen Sie auf das Navigationssymbol.
3. Um das Buch durchzublätern, tippen Sie auf den Kreis in der Navigationsleiste und schieben ihn nach rechts, um vorwärts zu blättern und nach links, um zurück zu blättern.

4. Um eine Seite vorwärts zu blättern, tippen Sie auf das



Vorwärts-Icon.

5. Um eine Seite rückwärts zu blättern, tippen Sie auf das



Rückwärts-Icon.

6. Um in das nächste Kapitel zu springen, tippen Sie auf das



Springe-

vorwärts-Icon.

7. Um in das vorige Kapitel zu springen, tippen Sie auf das



Springe-zurück-

Icon.

Die Navigationsleiste verschwindet, wenn Sie irgendwo auf den Bildschirm tippen; oder Sie tippen auf "Schließen" am Ende der Navigationsleiste.

Beachten Sie: Wenn Sie die Navigationsleiste benutzen, können Sie schnell in Ihre

Ausgangsposition zurückkehren durch Tippen auf das



Springe-zurück-Icon.

Gebrauch des Inhaltsverzeichnisses


Hinweis: Nicht alle Bücher und Dokumente haben ein Inhaltsverzeichnis.

Gebrauch des Inhaltsverzeichnisses, um die Liste der Kapitel zu durchsuchen:

1. Tippen Sie auf die Mitte der Seite, um Ihre Leseoptionen zu sehen.
2. Menü-Icon.
3. Wählen Sie das Inhaltsverzeichnis im Menü aus.
4. Tippen Sie auf den Namen des Kapitels, das Sie öffnen wollen.

Ändern der Textdarstellung

Wenn Sie ein Buch lesen, können Sie die Schriftgröße so anpassen, wie es für Ihre Augen am angenehmsten ist. Ihr eReader bietet für die meisten Bücher unterschiedliche Schriftgrößen an.

1. Tippen Sie auf die Mitte der Seite, um Ihre Leseoptionen zu sehen.
2. Tippen Sie auf das  Text-Icon.
3. Um die Schriftart zu verändern, wählen Sie einen Schriftfont aus der Font-Liste aus.
4. Um den Text zu vergrößern oder zu verkleinern, drücken Sie auf + oder - neben der Schriftgrößenskala.
5. Für größeren Zeilenabstand tippen Sie auf + oder - neben der Zeilenabstandskala.
6. Zur Einstellung der Seitenränder zwischen Text und Bildschirm tippen Sie auf + oder - neben der Ränderskala.
7. Um die Textausrichtung zu ändern, wählen Sie eine der Optionen aus:



Benutzt für Ihr Buch die Standardeinstellung.



Textausrichtung in Blocksatz.



Textausrichtung linksbündig.

Wenn Sie Ihre persönlichen Texteneinstellungen gemacht haben, tippen Sie irgendwo auf den Bildschirm, um zum Lesen zurückzukehren.

Erläuterungen:

- Sie können auch Ihre eigenen Schriftfonts Ihrem eReader hinzufügen.
- Wenn Sie die Textdarstellung ändern, merkt sich Ihr eReader die von Ihnen bevorzugte Schriftgröße und Schriftart und übernimmt dies auch für andere Bücher, die Sie lesen.
- Wenn Sie ein PDF-Dokument lesen, können Sie die Schriftart und -größe nicht verändern, aber Sie können in die Seite zoomen, um die ganze Seite zu vergrößern und besser lesbar zu machen.

Schriftfonts Ihrem eReader hinzufügen

Ihr eReader hat bereits verschiedene Standard-Schriftfonts, und Sie können leicht weitere hinzufügen. Es müssen entweder TrueType-Schriften (.ttf) oder OpenType-Schriften (.otf) sein.

1. Verbinden Sie Ihren eReader mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
2. Tippen Sie 'Verbinden' auf Ihrem eReader.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Computer Windows Explorer oder Finder auf Ihrem Mac. Wenn Sie erfolgreich verbunden sind, sollten Sie jetzt den KOBOeReader sehen.
4. Gehen Sie auf Ihren eReader.
5. Erstellen Sie einen neuen Ordner auf Ihrem eReader und nennen ihn fonts.
6. Wählen Sie von Ihrem Computer die Fonts, die Sie ergänzen möchten (im .ttf oder .otf Format) and ziehen Sie sie auf den fonts-Ordner.
7. Klicken Sie auf 'Auswerfen' und trennen Sie die Kabelverbindung zu Ihrem eReader.

Ihre neuen Schriftfonts werden nun gezeigt, wenn Sie die Schriftdarstellung in EPUB-Büchern ändern wollen.

Schließen eines Buchs

Haben Sie zuende gelesen, können Sie den Lesemodus stoppen, indem Sie:

- Ihren eReader ausschalten oder in den Ruhezustand versetzen
- zu Ihrer Startseite gehen oder zu einer anderen Bibliotheksseite

Ihr eReader schließt Ihr Buch automatisch und merkt sich die Seite, auf der Sie zuletzt waren über eine automatische Lesezeichen-Funktion. Wenn Sie das nächste Mal das Buch öffnen, weiß der eReader, wo sie das Lesen unterbrochen haben und geht gleich zu dieser Seite.



Die Titel der fünf Bücher, die Sie zuletzt gelesen haben, werden auf Ihrer Startseite angezeigt. Wenn Sie ein Buch gelesen haben und nicht möchten, dass es auf Ihrer Startseite erscheint, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Sie finden das Buch in Ihrer Bibliothek im Bereich 'Bücher', wo Bücher und andere Dokumente gespeichert sind.



2. Tippen Sie auf das Menü-Icon und gehen Sie zu den Optionen oder drücken und halten Sie, bis Sie das Menü sehen.
3. Wählen Sie "Gelesen".

Lesezeichen ändern/aktualisieren

Wenn Sie Lesezeichen in Ihrem Buch ändern wollen, gehen Sie so vor:

1. Öffnen Sie das Buch, das sie gerade lesen.
2. Tippen Sie in der Mitte auf den Bildschirm, um das Lesemenü zu öffnen.
3. Tippen Sie den Menu-Button in der Mitte der Fußleiste.
4. Wählen Sie 'Lesezeichen aktualisieren'.
5. Ihr eReader wird sich mit dem WLAN verbinden, um Ihre Lesezeichen zu aktualisieren. Wählen Sie - wenn nötig - zuerst das WLAN-Netz.
6. Sind Ihre Lesezeichen unverändert, wird Ihr eReader Ihnen das sagen, sonst können Sie ein Update abrufen..
7. Wählen sie 'Ja', um das Update durchzuführen.

Text markieren / hervorheben

In einigen Büchern können Sie Texte hervorheben so wie mit einem Markierstift in einem gedruckten Buch.


Texte markieren:

1. Tippen Sie einfach auf ein Wort auf dem Schirm und halten ihren Finger einen Augenblick in der Position. Damit wird die Markierfunktion aktiviert.
2. Wenn Sie loslassen, wird Ihr eReader das Wort unterstreichen und zwei Bögen zeigen, einen an Anfang und einen am Ende des Worts.
3. Jetzt können Sie die Ziehen-Funktion wählen, um mehr Text auszuwählen: Ziehen Sie den ersten Bogen zum Anfang des Textes, den Sie markieren wollen, und den zweiten an das Ende des Textes.
4. Tippen Sie: Markierung speichern.


Markierte Texte anschauen:

1. Tippen Sie auf die Mitte der Seite, um Ihre Lese-Optionen zu sehen.



- 
2. Tippen Sie auf das Menü-Icon.
 3. Markierungen zeigen.
 4. Ihr eReader zeigt Ihnen eine Liste aller Markierungen, die Sie in Ihrem Buch gemacht haben. Tippen Sie auf eine Markierung, um die Seite zu öffnen, auf der Sie die Markierung angebracht haben.

Markierung löschen:

1. Tippen Sie in die Mitte Ihrer Seite, um Ihre Lese-Optionen zu zeigen.
- 
2. Tippen Sie auf das Menü-Icon.
 3. Wählen Sie Markierungen aus dem Menü aus.
Der eReader listet alle Markierungen auf, die Sie in diesem Buch gemacht haben.
 4. Tippen Sie auf das Menü-Icon neben dem Markierungseintrag.
 5. Tippen Sie "Markierung löschen".

Wörterbuchbenutzung

Es gibt zwei verschiedene Arten der Wörterbuchbenutzung: entweder über die direkte Wörterbuchanwahl oder durch Nachschlagen von individuellen Wörtern. Die direkte Wörterbuchfunktion kann nur beim Lesen eines EPUBs benutzt werden, während die Wörterbücher im Nachschlagemodus bei allen eBook-Formaten genutzt werden kann.

Direkte Wörterbuchfunktion:

1. In Ihrem gerade gelesenen Buch, tippen Sie länger auf ein Wort auf dem Bildschirm.
2. In einem Kobo EPUB, wird das Wort unterstrichen begrenzt durch zwei mit Kreisen markierte Markierungen am Wortanfang und -ende. Schieben Sie die erste Kreismarke auf einen Wortanfang und den zweiten auf das Wortende. Ziehen Sie den ersten Kreis auf den Anfang des Wortes, das Sie auswählen wollen und den zweiten Kreis auf das Ende des Wortes.
Oder: In einem Adobe EPUB drücken Sie einfach länger ein Wort und wählen es damit aus.
3. Wählen sie das Wörterbuch-Icon von den Leseoptionen von der Fußzeile Ihres Bildschirms.
4. Ihr eReader wird das ausgewählte Wort nachschlagen und das Ergebnis auf dem Bildschirm zeigen.

Wörterbuch zum Nachschlagen:

1. Tippen Sie in der Mitte des Bildschirms, um das Lesemenü zu zeigen.
2. Tippen Sie auf das Menu-Icon.



3. Wählen Sie ein Wörterbuch aus.
4. Geben Sie das Wort, das Sie nachschlagen wollen, über die Tastatur ein.
5. Ihr eReader wird das Wort, das Sie markiert haben, nachschlagen, und das Ergebnis auf dem Bildschirm zeigen.

Hinweis: Sie können nur einzelne Wörter im Wörterbuch nachschlagen.

PDFs lesen

Dieser Abschnitt behandelt die Grundlagen Über das Lesen von PDF-Büchern und -Dokumenten, und zwar:

- Ein Wort zu PDFs
- Ein PDF öffnen
- Seiten blättern, hineinzoomen und im Text bewegen
- PDFs im Querformat lesen
- Ein PDF schließen

Ein Wort zu PDFs

Ihr eReader kann Bücher in verschiedenen Formaten lesen, einschließlich EPUB und PDF. Die meisten Bücher werden wahrscheinlich EPUB-Bücher sein, aber gelegentlich werden Sie auch PDFs lesen wollen.

Da PDFs ein zu den normalen EPUB-Büchern unterschiedliches Datenformat haben, ist das Lesen auf ihrem eReader auch etwas unterschiedlich.

PDFs beschreiben das Layout ganzer gedruckter Seiten. Das ist gut für Bücher mit vielen Abbildungen oder komplexen Layouts, heißt aber auch, dass Sie die Art und die Größe des Textes nicht verändern können. Stattdessen können Sie in den Text hineinzoomen und Text und Bilder auf einer Seite als Ganzes vergrößern. Das macht die Darstellung und das Seitenblättern bei PDF so verschieden von anderen eBooks. Sie können auch keinen Text in PDFs auswählen und auch keinen Text markieren und im Wörterbuch nachschlagen.

Ein PDF öffnen

Zum Öffnen eines PDF-eBooks tippen Sie einfach auf seinen Titel oder sein Cover in Ihrer Bibliothek.



Seiten blättern, hineinzoomen und im Text herumstöbern

PDFs geben eine gedruckte Buchseite wieder, das heißt, Sie können die Größe und Art der Textdarstellung nicht ändern. Stattdessen können Sie in eine Seite hineinzoomen und Text und Bilder in einer angenehmen Größe anschauen.

In eine Seite zoomen:

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte, um das Reading-Menü aufzurufen.



2. Tippen Sie das Vergrößern-Icon.
3. So zoomen Sie in die Seite hinein:



- Tippen Sie auf das Pfeilsymbol am Seitenrand, um die Darstellung der Seite auf die volle Breite des eReader-Bildschirms anzupassen.



- Tippen Sie auf das Aufwärts-Pfeilsymbol, um die Darstellung der Seite auf die volle Höhe des Bildschirms anzupassen. Up arrow icon to fit the page to the height of your eReader screen.



4. Tippen Sie auf das Plus-Icon, um schrittweise hineinzuzoomen.
5. So zoomen Sie aus der Seite heraus:



6. Tippen Sie auf das Minus-Icon, um schrittweise herauszuzoomen.
7. Tippen Sie doppelt auf die Seite, um zur Normalansicht zurückzukehren.

Hinweis: Sie können das Reading-Menü auch überspringen und die Seitenansicht auf 200% vergrößern, indem Sie die PDF-Seite doppelt tippen.

Wenn Sie in eine PDF-Seite hineinzoomen, sehen Sie einen Ausschnitt der Seite vergrößert. Das heißt die Seite passt nicht mehr ganz auf den Bildschirm. Sie können aber auf der Seite herumwandern, um verschiedene Teile der Seite zu sehen.

Um verschiedene Teil der Seite zu sehen, tippen Sie mit dem Finger auf den Schirm und ziehen Sie ihn über den Bildschirm um verschiedene Teile der Seite zu zeigen.

Sind Sie gerade im Zoommodus, so ist das Umblättern der Seite auch anders als gewohnt. Sie können:

- Den sichtbaren Ausschnitt der Seite bis zum Seitenrand verschieben und dann links oder rechts tippen.

- Nehmen Sie die Navigationsleiste, um Seiten umzublättern.

Gebrauch der Navigationsleiste:


1. Tippen Sie auf die Mitte der Seite, um das Reading-Menü aufzurufen.


2. Tippen Sie auf das  Navigations-Icon.

3. Um eine Seite zurück zu blättern, tippen Sie auf das  Vorwärts-Icon.

4. Um eine Seite zurück zu blättern, tippen Sie auf das  Rückwärts-Icon.

5. Um durch das Buch durchzublättern, tippen Sie auf den Kreis in der Navigationsleiste und verschieben ihn nach links (rückwärts gehen) oder nach rechts (vorwärts gehen).

6. Um zum nächsten Kapitel zu springen, tippen Sie auf das  Springe-vorwärts-Icon.

7. Um zum vorigen Kapitel zu springen, tippen sie das  Springe-rückwärts-Icon.

Um die Navigationsleiste auszublenden, tippen Sie irgendwo auf die Seite, oder tippen Sie auf "Schließen", um die Navigationsleiste zu deaktivieren.


PDFs lesen im Querformat

Wenn Sie ein PDF lesen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Darstellung auf Ihrem eReader so zu drehen, dass der Bildschirm die Seite im Querformat zeigt. Das ist der sogenannte *Querformat-Modus*.

Lesen im Querformat-Modus bedeutet, dass Sie mehr Text sehen können. Dies ist besonders nützlich im Zoom-Modus.

Ändern der Textorientierung Ihres PDF-Documents:

1. Tippen Sie in der Seitenmitte, um das Reading-Menü zu öffnen.

2. Tippen Sie auf das  Drehen-Icon.
Ihr eReader wird Ihre Testseite um 90° drehen. Tippen Sie nochmals auf das Icon, um zurück zur Standard-Orientierung zu gelangen.

Ein PDF schließen

Haben Sie zuende gelesen, dann gehen Sie so vor::

- Schalten Sie Ihren eReader aus, indem Sie ihn in den Ruhe-Modus versetzen.
- Gehen Sie zu Ihrer Startseite oder zu einer anderen Bibliotheksseite

Ihr eReader schließt automatisch das zuletzt gelesene Buch und ggf. seine Lesezeichen. Wenn Sie das nächste Mal dieses Buch öffnen, weiß der eReader, auf welcher Seite Sie waren und öffnet das Buch wieder genau an dieser Stelle.

Bücher, die Sie gerade lesen, werden auf Ihrer Startseite gezeigt. Wenn Sie ein Buch zuende gelesen haben, und Sie es nicht länger auf Ihrer Startseite haben wollen, können Sie so vorgehen:

1. Sie finden das Buch im Verzeichnis 'Bücher'.



2. Tippen Sie auf das Menü-Icon, um das Optionen-Menü zu öffnen, oder tippen Sie länger auf das Buch-Cover ("Drücken und Halten") bis sich das Menü öffnet.
3. Wählen Sie "Als gelesen kennzeichnen".

6. Einkaufen im Kobo Shop


Was steht in diesem Kapitel?

1. Mit Kobo verbinden
2. Den Kobo Shop durchstöbern
3. Bücher kaufen

Verbinden mit dem Kobo Shop und Synchronisieren Ihrer Bibliothek über WLAN

Ehe Sie Kobo-Bücher Ihrem eReader hinzufügen, müssen Sie erst eine Verbindung mit Kobo herstellen. Sie können Ihren eReader über ein WLAN (drahtlosen Internetzugang) verbinden. Alles was Sie brauchen, ist der Zugriff auf ein WLAN-Netzwerk in Ihrer Nähe.

Mit einem WLAN verbinden:

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf Ihre Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf das Shop-Menü und treffen Sie die Auswahl im Drop-Down-Menü.
3. Ihr eReader wird versuchen, Sie mit Ihrem WLAN-Netz zu verbinden. Das kann etwas dauern.
4. Sie werden dann aufgefordert, ein WLAN-Netz auszuwählen. Tippen Sie auf das Netzwerk, das Sie benutzen wollen.
5. Steht ein  Schloss-Icon vor dem Netzwerknamen, dann brauchen Sie ein Passwort, um das Netzwerk benutzen zu können.
6. Werden Sie aufgefordert das Passwort einzugeben, wählen Sie das virtuelle Keyboard und geben das Passwort ein und Tippen Sie dann Verbinden. (Sie können auf 'Passwort zeigen' tippen, um zu sehen, was Sie eingeben.)

Hinweis: Sie können auch ein verstecktes Netzwerk hinzufügen, indem Sie auf Netzwerk-einfügen tippen.

Im Shop herumstöbern

Sie können im Shop nach Büchern durchsuchen. Tippen Sie auf Ihrer Startseite auf "Shop", werden Ihnen folgende Möglichkeiten angeboten:

- Shop-Startseite — Besuchen Sie die Hauptseite des Shops.



- Kategorien — Sehen Sie eine Liste verschiedener Buchkategorien.
- Empfehlungen — Liste von Empfehlungen, handverlesen von Kobos Leseexperten.
- Kostenlose eBooks — Ausgewählt aus der Liste kostenloser Bücher.
- Zeitungskiosk — Durchsuchen Sie die verfügbaren Zeitungs- und Zeitschriften-Abos.
- Suche — Suchen Sie nach einem bestimmten Buch.

Suchen im Shop

Wenn Sie den Autor oder Titel Ihres gesuchten Buchs kennen, können Sie danach suchen

Den Shop durchsuchen:

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf Ihre Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf das Shop-Menü und wählen Sie "Suchen".
3. Nutzen Sie die Tastatur und geben Sie ein den Buchtitel, Autor oder ein Stichwort. Ihr eReader sucht und listet für Sie die Ergebnisse.
4. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Ergebnisse oder tippen Sie "weiter", um Ihre Suche abzuschließen.
5. Tippen Sie auf einen Buchtitel, um nähere Informationen zu erhalten einschließlich Kurzfassung und Preis.

Den Shop durchsuchen

Mit Kobo ist es einfach, nach Bestsellern und beliebten Kategorien zu durchsuchen.

den Shop durchstöbern:

1. Tippen Sie auf das Shop-Menü und wählen Sie:
 - Kategorien — Sehen Sie eine Liste verschiedener Buchkategorien.
 - Empfehlungen — Liste von Empfehlungen, handverlesen von Kobos Leseexperten.
 - Kostenlose eBooks — Ausgewählt aus der Liste kostenloser Bücher.
2. Finden Sie eine interessante Buchkategorie, dann tippen Sie:

Ein Buch kaufen

Haben Sie ein Buch gefunden, das Sie Ihren eReader hinzufügen wollen, gehen Sie zur Kasse. Sie können mit Visa, MasterCard, Shop-Guthaben oder Geschenkkarten von ausgewählten Partnerfirmen zur Bezahlung Ihres Buchs auswählen. Haben Sie einen Rabattcode, können Sie diesen verwenden, um Ihr Buch gegen Nachlass zu erwerben.



Ein Buch kaufen:

1. Tippen Sie auf "Jetzt kaufen".
2. Wenn Sie schon bei Kobo eingekauft haben und Ihre Rechnungsdaten schon gespeichert sind, können Sie direkt zur Auftragsbestätigung gehen. Springen zu Schritt 7.
3. Geben Sie über die Tastatur Ihre Rechnungsadresse ein.
Diese Adresse steht in Verbindung mit Ihrer Kreditkarte. Wir brauchen diese Information, auch wenn Sie für Ihre Bestellung Kobo-Shop-Guthaben oder Geschenkkarten benutzen - diese Adresse wird auch gebraucht, damit die mit Ihrem Einkauf verbundenen Steuern richtig erhoben werden.
4. Tippen Sie "Weiter", um fortzufahren.
5. Geben Sie eine Kreditkarte ein, die Sie für Ihren Auftrag einsetzen wollen.
Wollen Sie eine Geschenkkarte benutzen, um Ihren Auftrag zu bezahlen, können Sie diesen Schirm auslassen. Haben Sie für Ihren Auftrag noch genügend Guthaben sind die Kreditkarten-Eingabefelder deaktiviert.
6. Tippen Sie "Weiter", um fortzufahren.
7. Haben Sie den letzten Schirm erreicht, können Sie zur Bezahlung Ihres Auftrags eine Geschenkkarte benutzen:
 - a. Tippen Sie "Eine Geschenkkarte eingeben".
 - b. Wählen Sie die Art der Geschenkkarte und geben Sie die Geschenkkartenummer ein. Hat Ihre Karte eine PIN auf der Rückseite, so geben Sie auch diese ein.
 - c. Tippen Sie "Übernehmen", um die Geschenkkartenummer zu bestätigen.
 - d. Bei Erfolg tippen Sie "Abschließen".
8. Sie wollen Sie einen Rabattcode einsetzen, um einen Preisnachlass zu erhalten:
 - a. Tippen Sie "Rabattcode verwenden".
 - b. Geben Sie Ihren Rabattcode ein.
 - c. Tippen Sie "Übernehmen", um den Rabattcode zu bestätigen und den Preisnachlass zu ermöglichen.
 - d. Tippen Sie "Abschließen".
9. Überprüfen Sie Ihren Auftrag einschließlich Ihrer Adresse und der Angaben zur Zahlungsmethode. Erscheint alles richtig, tippen Sie "Jetzt kaufen".

Sie haben es geschafft! Kobo wird Ihren Auftrag bearbeiten und Ihr eReader wird mit dem Herunterladen Ihres neuen eBooks beginnen. das wird einen Moment dauern. Nach Abschluß finden Sie Ihr neues Buch auf Ihrer Startseite und ebenso auch im Bereich 'Bücher'.



7. WLAN benutzen

Was steht in diesem Kapitel?





Dieser Abschnitt umfasst:

- Was ist WLAN?
- Mit Kobo verbinden
- WLAN abschalten (Flugmodus)
- Ein Netzwerk hinzufügen
- Ihre drahtlosen Netzwerke auswählen

Über WLAN

Sie können sich über eine drahtlose Internet-Verbindung (WLAN) von Ihrem eReader aus mit Kobo verbinden, Ihre Bibliothek aktualisieren und neue Bücher einkaufen.

Ob Sie verbunden sind, sehen Sie an dem WLAN-Staus-Icon in der oberen rechten Ecke Ihres eReader-Bildschirms:

-  bedeutet, dass Sie nicht verbunden sind.
-  bedeutet, dass das WLAN eingeschaltet ist, aber der eReader kein Netzwerk finden kann.
-  bedeutet, dass Sie eine ziemlich gute Verbindung haben.
-  bedeutet, dass Sie eine exzellente Verbindung haben.


Mit Kobo verbinden

Zur Verbindung mit Kobo brauchen Sie einen Zugriff auf ein drahtloses Netzwerk in Ihrer Nähe.

So verbinden Sie sich mit Kobo:

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf Ihre Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf das Shop-Menü und treffen Sie die Auswahl im Drop-Down-Menü.



3. Ihr eReader wird versuchen, Sie mit Ihrem WLAN-Netz zu verbinden. Das kann etwas dauern.
4. Sie werden dann aufgefordert, ein WLAN-Netz auszuwählen. Tippen sie auf das Netzwerk, das Sie benutzen wollen.
5. Steht ein  Schloss-Icon vor dem Netzwerknamen, dann brauchen sie ein Passwort, um das Netzwerk benutzen zu können.
6. Werden Sie aufgefordert das Passwort einzugeben, wählen Sie die virtuelle Tastatur und geben das Passwort ein und Tippen Sie dann Verbinden. (Sie können auf 'Passwort zeigen' tippen, um zu sehen, was Sie eingeben.)

Abschalten des WLAN (Flugmodus)

Wenn Sie die Akkulaufzeit Ihres eReaders verlängern wollen oder Ihren eReader in einem Flugzeug benutzen wollen, schalten Sie die WLAN-Funktion Ihrer eReaders aus.



WLAN abschalten:

1. Drücken Sie auf die Starttaste, um zur Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf das Einstellungen-Icon unten auf Ihrem Bildschirm.
3. Wählen Sie die WLAN-Verbindung in der Liste Ihrer Einstellungen. Sie sehen eine Seite mit einer Liste der Drahtlos-Optionen. Über die erste (Flugmodus) können Sie Ihr WLAN ein- und ausschalten.
4. Um den Flugmodus ein- und auszuschalten, wählen Sie das zugehörige Markierungsfeld.

Ein Netzwerk hinzufügen

Einige Netzwerke sind versteckte Netzwerke. Wollen Sie ein Netzwerk nutzen, das nicht in der Liste verfügbarer Netzwerke erscheint, können Sie es manuell hinzufügen.

Um ein Netzwerk hinzuzufügen:

1. Drücken Sie die Starttaste, um zu Ihrer Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf das Shop-Menü oder das  Sync-Icon.
3. Wenn Ihr eReader die verfügbaren Netzwerke auflistet, tippen Sie das  Ergänze-Icon am Ende der Liste.

4. Benutzen Sie die Tastatur, um den Namen des neuen Netzwerkes einzugeben. Dies sollte der selbe Name sein, den der WLAN-Router benutzt (auch SSID genannt).
5. In der Sicherheitsliste wählen Sie den Verschlüsselungstyp, den das Netzwerk benutzt. Handelt es sich um ein offenes Netzwerk, tippen Sie "Offen".
6. Tippen Sie "Verbinden".
Ihr eReader wird das Netzwerk zur Liste Ihrer bekannten Netzwerke hinzufügen.

Hinweis: Dieser eReader unterstützt keine Netzwerke mit dem WPA Enterprise Protokoll.


Drahtlose Netzwerke bearbeiten

Immer wenn Sie ein drahtloses Netzwerk benutzen, steht es in der Liste Ihrer bekannten Netzwerke. Wenn die Liste zu lang wird oder Netzwerke enthält, die Sie nicht wieder benutzen werden, können Sie die Liste bearbeiten.

Um Netzwerke aus Ihrer Liste bekannter Netzwerke zu löschen, gehen Sie so vor:

1. Drücken Sie die Starttaste, um zur Startseite zu gelangen.



2. Tippen Sie das  Einstellungen-Icon unten auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie auf der Liste der Einstellungen "WLAN-Verbindungen".
4. Finden Sie "WLAN bearbeiten"
5. Tippen Sie "Bearbeiten".
6. Überprüfen Sie die Liste und wählen Sie die Markierungsfelder neben den Netzwerknamen, die Sie entfernen wollen (oder wählen Sie "Alle auswählen").
7. Tippen Sie "Schließen".
8. Tippen Sie OK, wenn Ihr eReader diese Netzwerke löschen soll.

8. Reading Life

Was steht in diesem Kapitel?

- Entdecken Sie Reading Life
- Ihre Reading Life Schwerpunkte festlegen

Entdecken Sie Reading Life

Reading Life ist ein besonderes Kobo-Feature, mit dem Lesen mehr Spaß macht und interaktiv ist. Mit Reading Life können Sie...

- Ihre Lesehistorie nachverfolgen und mehr über Ihre Lesegewohnheiten erfahren
- Lese-Milestones feiern mit entsprechenden Auszeichnungen

Reading Life hat seinen eigenen Bereich in Ihrem eReader. Gehen Sie einfach auf Ihre Startseite und wählen Sie Reading Life.

Untersuchen Sie Ihre Lese-Statistik

Die Lese-Statistik gibt Ihnen Einblick darüber, wie Sie gern lesen. Zeitlich gemessen stellen Sie fest:

- Wie lange Sie mit einem wichtigen neuen Buch verbracht haben
- Wieviel Minuten Sie es Sie jeweils beschäftigte, wenn Sie sich da hinein vertieften
- Wieviele Seiten Sie umgeblättert haben

Sie werden auch Bibliotheks-Statistiken sehen, wie z.B.:

- Wieviele Bücher Sie besitzen
- Wieviel Ihrer Bibliothek Sie gelesen haben
- Wieviel Zeit Sie bis heute mit Lesen verbracht haben

Um die Statistiken Ihres Reading Lifes zu sehen, machen Sie Folgendes:

1. Drücken Sie den Start-Knopf, um auf die Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf Reading Life.
3. Wählen Sie im Menü die Lesestatistik.

Auszeichnungen erhalten



Sie werden mit Auszeichnungen belohnt, wenn Sie Lese-Meilensteine feiern: z.B. ein neues Buch zuende gelesen haben, ein Buch über eine bestimmte Zeit täglich gelesen haben, neue eReader-Features ausprobiert haben und anderes mehr.

Ihr eReader gibt Ihnen eine kleine Nachricht unten auf dem Bildschirm, wenn Sie wieder einen neuen Preis gewonnen haben.



Neue Auszeichnung: Papillion



Sie können diese Benachrichtigung auch abschalten, wenn Sie es wünschen. Sie können auch mehr Details über Ihre Auszeichnung erhalten, indem Sie auf die Meldung tippen.

Sie können eine Liste der von Ihnen gewonnenen Preise anschauen und erfahren, welche Preise noch auf Sie warten, wenn Sie im Menü auf "Preise" tippen.


So gelangen Sie zur Preise-Seite:

1. Drücken sie die Starttaste um zur Startseite zu gelangen.
2. Tippen Sie auf Reading Life.
3. Wählen Sie Preise auf dem Menü.

Ihr eReader wird Ihnen alle möglichen Preise zeigen. Jeder Preis sieht aus wie eine runde Plakette. Erscheint ein Preis grau, dann ist es einer, der Ihnen noch nicht verliehen wurde. Dann gibt es auch welche, die teilweise grau sind — diese Preise haben Sie noch nicht vollständig erworben.



Um mehr zu einem Preis zu erfahren (mit Tipps, wie man sie gewinnen kann), tippen Sie einfach auf die Preisplakette.

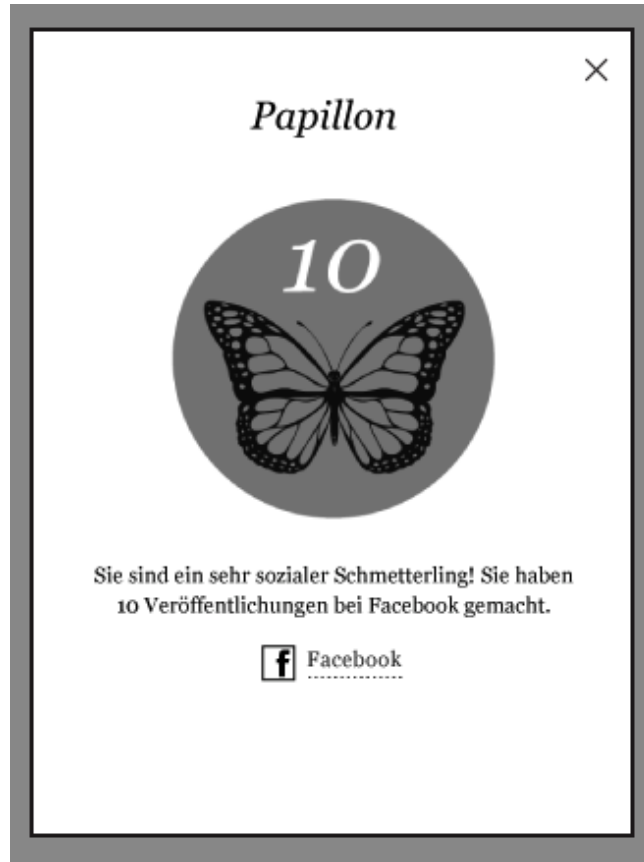

Textausschnitte und Preise mit Freunden über Facebook teilen

Sie können Ihre Ihre Frende bei Facebook an Ihren Lieblingstexten und Ihren neuesten Auszeichnungen teilhaben lassen.

Einen Textausschnitt teilen

1. Wählen Sie die Textpassage aus, die Sie teilen möchten.
2. Tippen sie auf das Facebook-Icon in Ihrem Lesemenü.

Einen Preis teilen:

1. Auf der Startseite tippen Sie auf Reading Life und wählen Sie in dem Menü Preise.
2. Tippen Sie auf den Preis, den Sie gern teilen möchten und tippen Sie auf den Facebook-Button.


Ihre persönlichen Einstellungen für Ihr Reading Life

Reading Life startet, wenn Sie das erste Mal Ihren eReader nutzen, so dass Sie sofort schon die ersten Preise gewinnen können und mühelos Ihre Lesestatistik verfolgen können.

Reading Life ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf unsere Startseite zu gelangen.




2. Drücken Sie das  Einstellungen-Icon am Fuß der Seite.
3. Wählen Sie Reading Life auf der Liste Ihrer Einstellungen.
4. Um Reading Life ein- und auszuschalten, tippen Sie auf das entsprechende Markierungsfeld.

Benachrichtigungen ein- und ausschalten

Benachrichtigungen sind kleine Botschaften, die unten auf der Seite erscheinen, wenn Sie einen neuen Preis gewonnen haben. So schalten Sie sie ein oder aus:

1. Drücken Sie die Starttaste, um auf unsere Startseite zu gelangen.



2. Tippen sie auf das  Einstellungen-Icon am Fuß der Seite.
3. Wählen Sie Reading Life auf der Liste Ihrer Einstellungen.
4. Um die Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf das entsprechende Markierungsfeld.

9. Read On

★ WIR GLAUBEN AN DIE KRAFT DES LESENS ★

"Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die
Gewaltigste."
– Heinrich Heine

★ READ ON ★

Lesen hat uns inspiriert und verbunden seit Generationen. Es gibt zu einem guten Buch nichts Vergleichbares. Aber in der heutigen betriebsamen Welt haben wir viel zu wenig Zeit zum Lesen.

Wir wollen dies ÄNDERN.

Mit Techniken, die für Bücher eine neue Evolution bringen, haben wir die Chance zu einer neuen REVOLUTION.

★ KOBO SETZT SICH FÜRS LESEN EIN ★

Wir nehmen die Herausforderung an, mehr Menschen das Lesen näher zu bringen, an vielen Orten dieser Welt Menschen dazu zu bringen, mehr zu lesen.

Wir wollen Bücher öffnen für "everyone, anytime, anyplace" - für jeden, zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Wir schaffen den unterschiedlichsten Menschen, alten wie jungen, Zugang zu Büchern. Wir bieten Ihnen ein innovatives Leseerlebnis, das Sie inspirieren wird.

Wir wollen die Information des Wortes verbreiten und Sie dazu HERAUSFORDERN, dasselbe zu tun.



★ READ ON! ★

Machen Sie mit bei der READING REVOLUTION. Sorgen Sie dafür, dass Lesen in Ihrem Leben eine wichtigere Rolle spielt. Teilen Sie dieses Erlebnis mit Freunden und Ihrer Familie. FORDERN Sie mehr von Schulen und Büchereien. Je mehr ZEIT Sie mit Lesen verbringen, desto mehr GEBEN Sie an die Gesellschaft zurück.

Vor mehr als 500 Jahren war es nur ein Mensch und eine Druckerpresse, die die Revolution in Gang setzten. Stellen Sie sich vor, was Sie heute schaffen können, wenn wir nur weiter lesen: READ ON.

MACHEN SIE MIT bei kobo.com/readon



10. Kobo kontaktieren

Haben Sie Fragen oder brauchen Sie Hilfe? Nehmen Sie Kontakt mit Kobo auf!

Online:

<http://www.kobo.com/help>

Email:

help@kobo.com

