

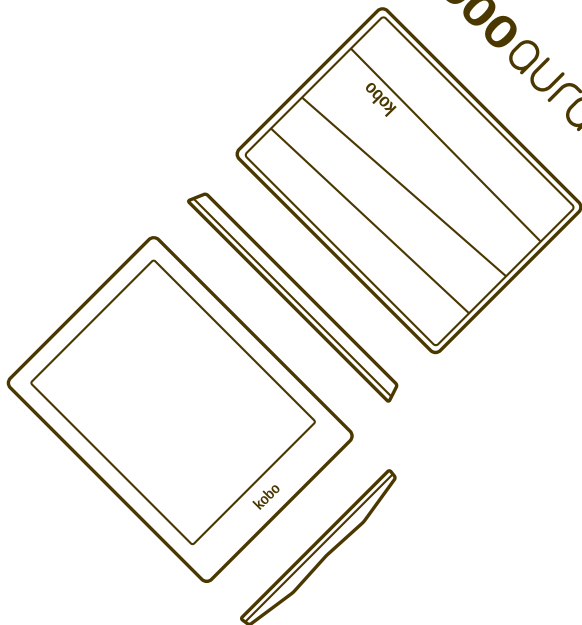
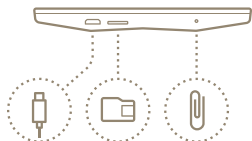


koboaura HD

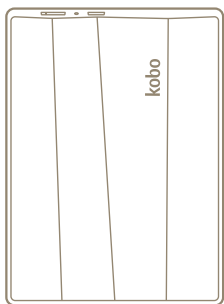

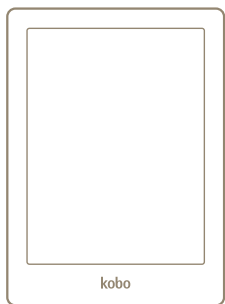

Set up your eReader

Configurer votre liseuse

電子ブックリーダーのセットアップ

Ihren eReader einrichten

Configureer je eReader

Configurare l'eReader

Configurar tu lector

Configurar o seu eReader

1

Plug your eReader into your computer.

Connectez votre liseuse à votre ordinateur.

電子ブックリーダーを PC に接続してください。


Schließen Sie Ihren eReader an Ihren Computer an.

Verbind je eReader met je computer.

Collega il tuo eReader al computer.


Conecta el lector a un ordenador.

Ligue o seu eReader ao seu computador.

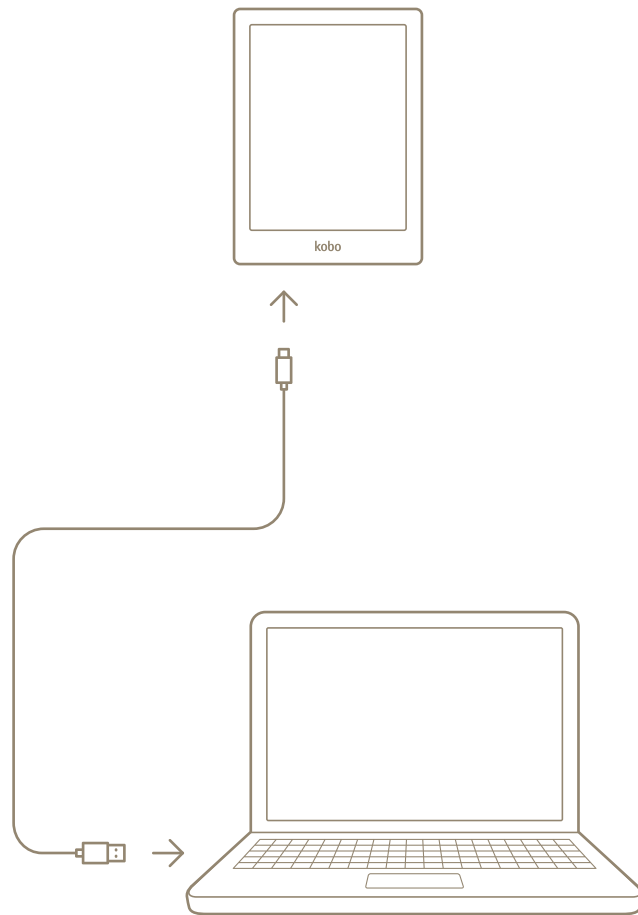



- 2 Use a browser to visit www.kobosetup.com
Ouvrez www.kobosetup.com sur votre navigateur.
Web ブラウザでアクセス rakuten.kobosetup.com
Gehen Sie in einem Browser auf www.kobosetup.com
Bezoek www.kobosetup.com op de computer.
Usa un browser per visitare www.kobosetup.com
Usa un navegador para visitar www.kobosetup.com
Use um navegador para visitar www.kobosetup.com

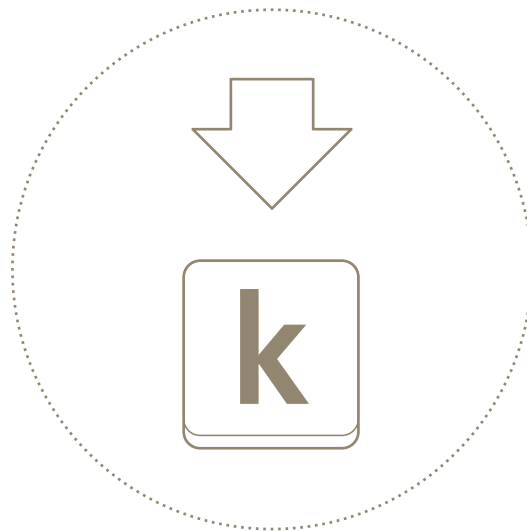

- 3 Download and install Kobo Desktop.
Téléchargez et installez Kobo Desktop.
kobo デスクトップアプリをインストールしてください。
Laden und installieren Sie Kobo Desktop.
Download en installeer Kobo Desktop.
Scarica e installa Kobo Desktop.
Descarga e instala Kobo Desktop.
Descarregue e instale o Kobo Desktop.

4

Start Kobo Desktop to finish setup.

Démarrez Kobo Desktop pour terminer l'installation.

kobo デスクトップアプリを起動してください。


Schließen Sie das Setup über Kobo Desktop ab.

Start Kobo Desktop om de configuratie af te ronden.

Lancia Kobo Desktop per concludere l'installazione.

Inicia Kobo Desktop para completar la configuración.

Inicie o Kobo Desktop para terminar a instalação.

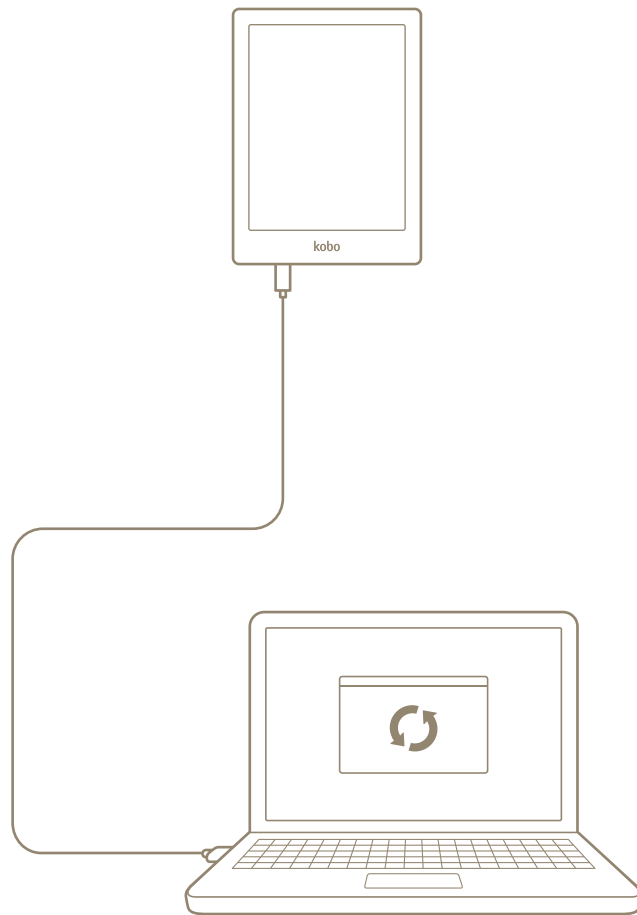

Additional information

Informations supplémentaires

追加情報


Weitere Informationen

Meer informatie

Informazioni aggiuntive

Información adicional

Informações adicionais

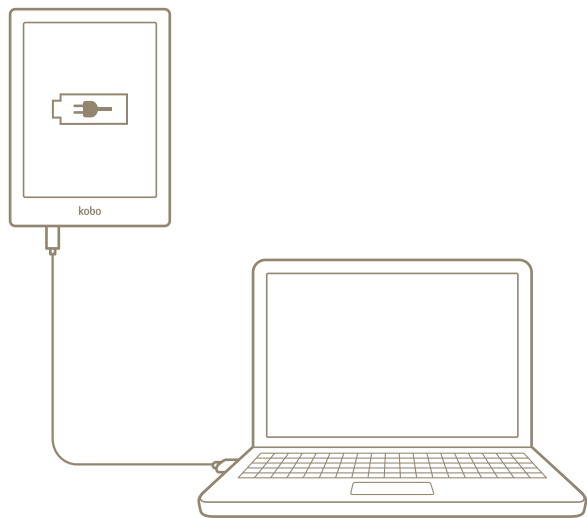

Charge by connecting to your computer.

Chargez la liseuse en la connectant à l'ordinateur.

電子ブックリーダーを PC に接続して充電します。

Laden Sie den eReader über die Computerverbindung.

Laad de eReader op met je computer.

Carica l'eReader connettendolo al computer.

Carga el lector conectándolo a un ordenador.

Carregue o seu eReader ligando-o ao computador.



Use the ComfortLight to read at night.

Utilisez LightLuxe pour lire la nuit.

夜間の読書には、ライトをご利用になれます。


Verwenden Sie das Licht, um nachts zu lesen.

Gebruik het licht om in het donker te lezen.

Usa la luce ComfortLight per leggere di notte.

Usa la luz para leer de noche.

Use a luz para ler à noite.

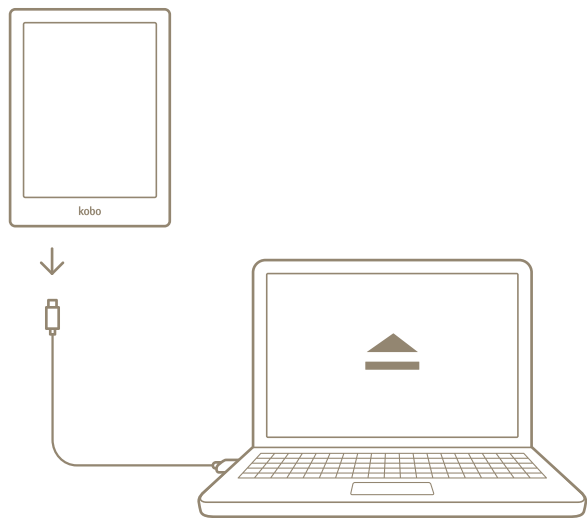

Eject your eReader before unplugging it.

Éjectez la liseuse avant de la débrancher.

ケーブルを抜く前に PC 接続を解除してください。


Vor dem Trennen den eReader auswerfen.

Werp de eReader uit voordat je de kabel losmaakt.

Espelli l'eReader prima di scollegarlo.

Expulsa el lector antes de desconectarlo.

Remova o seu eReader antes de o desligar.

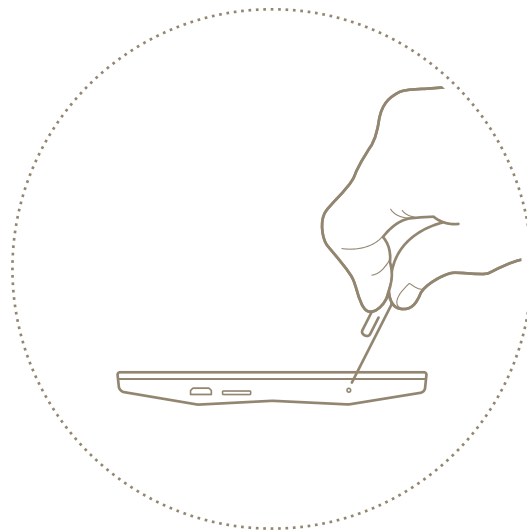

Insert a paper clip to reset your eReader.

Insérez un trombone pour réinitialiser votre liseuse.

再起動するには、クリップの先などを背面の穴に挿入してください。

Büroklammer einstecken für ein Reset Ihres eReaders.

Gebruik een paperclip om je eReader te resetten.

Inserisci una graffetta per resettare il tuo eReader.

Inserta un clip para realizar un reset en el lector.

Insira um clipe para reinicializar o seu eReader.

©2013 Kobo Inc. All rights reserved. Kobo™, Kobo Aura HD and the Kobo logo are trademarks of Kobo Inc.

© Kobo Inc. Alle Rechte vorbehalten. Kobo™, Kobo Aura HD und das Kobo-Logo sind Marken der Kobo Inc.

©2013 Kobo Inc. Todos los derechos reservados. Kobo™, Kobo Aura HD y el logo de Kobo son marcas registradas de Kobo Inc.

©2013 Kobo Inc. Tous droits réservés. Kobo™, Kobo Aura HD et le logo Kobo sont des marques de Kobo Inc.

©2013 Kobo Inc. Alle rechten voorbehouden. Kobo™, Kobo Aura HD en het Kobo logo zijn handelsmerken van Kobo Inc.

©2013 Kobo Inc. Todos os direitos reservados. Kobo™, Kobo Aura HD e o logótipo Kobo são marcas comerciais registadas da Kobo.

©2013 Kobo Inc. All rights reserved. Kobo, Kobo Aura HD および Kobo のロゴマークは、Kobo Inc. の知的財産です。

©2013 Kobo Inc. Tutti i diritti riservati. Kobo™, Kobo Aura HD e il logo Kobo sono marchi registrati di Kobo Inc.



kobo.com/help