


1

- Turn your eReader on.
- Allumez votre lecteur électronique.
- Prenda el lector electrónico.



2


- To setup your eReader, first install free Kobo desktop software for your computer. Download at: www.kobosetup.com
- Installez le logiciel de bureau gratuit pour votre ordinateur. Téléchargez-le au : www.kobosetup.com
- Instale el software de escritorio gratis en su computadora. Descargue en: www.kobosetup.com

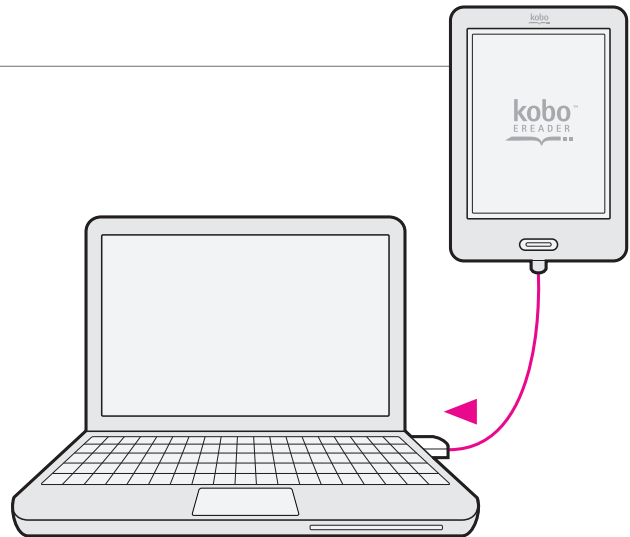

3

- Follow the setup instructions and start reading in minutes!
- Suivez les instructions d'installation et commencez à lire en quelques minutes!
- ¡Siga las instrucciones de configuración y estará leyendo en minutos!



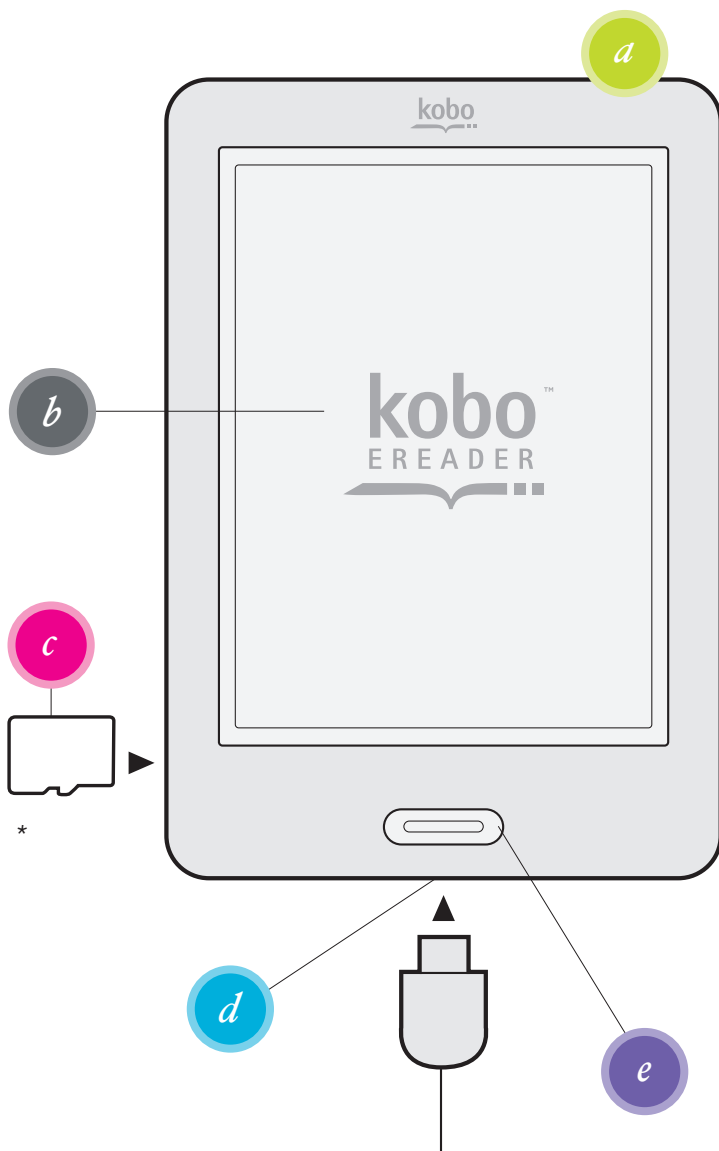

YOUR EREADER

- a) On/Off slider
- b) Touch screen
- c) Micro SD card slot*
- d) USB port
- e) Home button

*Note: Reset button on back.
* Micro SD card purchased separately.*

VOTRE LECTEUR ÉLECTRONIQUE


- a) Interrupteur marche-arrêt
- b) Écran tactile
- c) Fente pour carte Micro SD*
- d) Port USB
- e) Button accueil

*Note : le bouton de réinitialisation se trouve à l'arrière.
* Carte micro SD acheté séparément.*


SU LECTOR ELECTRÓNICO

- a) Botón deslizante para Prender/Apagar
- b) Pantalla táctil
- c) Ranura para tarjeta Micro SD*
- d) Puerto USB
- e) Botón de Inicio

*Nota: Botón de reinicio al respaldo.
* La tarjeta Micro SD debe comprarse por separado.*

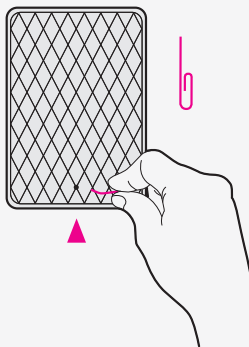

- To restart your eReader: Insert the end of a paperclip into the hole on the back and press until you feel a click.
- Pour redémarrer votre lecteur électronique : Insérer le bout d'une trombone dans le trou à l'arrière et presser jusqu'à ce que vous sentez un cliqué.
- Para reiniciar su lector electrónico: Inserte la punta de un sujetapapeles (clip) en el orificio al respaldo y oprima hasta sentir un clic.

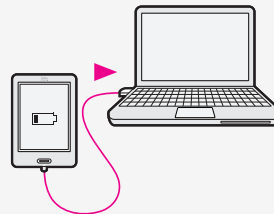

- To charge your eReader, connect it to your computer using the USB cable.
- Pour charger votre lecteur électronique, branchez-le à votre ordinateur en utilisant un câble USB.
- Para cargar lector electrónico, conéctelo al computador por medio de el cable USB.



kobo.com/help



Kobo Inc., 135 Liberty St., Suite 101
Toronto, Ontario Canada M6K 1A7

© 2011 Kobo Inc. All rights reserved.
™Kobo, the Kobo eReader logo, and
"Read On" are trademarks of Kobo Inc.

© 2011 Kobo inc. Tous droits réservés.
™Kobo, le logo Kobo eReader, et
« Read On » sont des marques déposées
de Kobo inc.

© 2011 Kobo Inc. Derechos Reservados.
™Kobo, el logotipo de Kobo eReader y
"Read On" son marcas registradas de
Kobo Inc.